SAMSUNG

EK-GC100

Brugervejledning

www.samsung.com

Om denne vejledning

Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner.

- Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billederne og skærmbillederne kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
- Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra tjeneste- eller teleudbyderes software, og det kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste version af vejledningen på Samsungs website, *www.samsung.com*.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område og hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der forårsages af programmer fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Forsøg på at tilpasse operativsystemet kan medføre, at din enhed eller dine applikationer ikke kan køre korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er alene ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. meddelelser, overførsel og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester. Vælg en passende abonnementstype for at undgå yderligere gebyrer. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger.
- Kameraet understøtter de fleste netværk, med undtagelse af 2G-netværk.
- Standardprogrammer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden varsel. Hvis du har spørgsmål om et program, der leveres med enheden, kan du kontakte Samsungs servicecenter. Kontakt tjenesteudbyderen for brugerinstallerede programmer.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

Vejledende ikoner

Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade

Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges

Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Ophavsret

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android-logoet, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- HDMI, HDMI-logoet og termen "High Definition Multimedia Interface" er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Indhold

Kom godt i gang

6 Enhedens udseende
7 Knapper
8 Pakkens indhold
9 Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet
12 Oplade batteriet
14 Isætte et hukommelseskort
16 Tænde og slukke for enheden
16 Justere lydstyrken
16 Skifte til lydløs tilstand

Kamera

17 Grundlæggende funktioner
26 Avancerede funktioner
36 Optagelsesindstillinger
44 Konfigurere indstillinger for Kamera
46 Rensning af kameraet

Grundlæggende brug

47 Indikatorikoner
48 Bruge den berøringsfølsomme skærm
51 Kontrolbevægelser
54 Informationer
55 Startskærm
57 Bruge applikationer
57 Applikationsskærm
58 Hjælp
59 Indtaste tekst
60 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
61 Oprette konti
62 Overføre filer
64 Sikre enheden
65 Opgradere enheden

Medie

66 Galleri
69 Paper Artist
70 Billededitor
72 Videoafspiller
73 Videoredigeringsværktøj
75 Musikafspiller
76 YouTube
77 Vejr
77 Instagram

Kommunikation

78 Kontakter
81 Meddelelser
82 E-mail
84 Google Mail
85 Talk
86 ChatON
87 Google+
87 Messenger

Web og netværk

88 Internet
89 Chrome
91 Bluetooth
92 AllShare Play
93 Gruppedeling

Applikations- og mediebutikker

94 Play Butik
95 Samsung Apps
95 S Suggest
96 Game Hub
96 Play Books
96 Play Movies

Værktøjer

97 S-notat
99 S-planlægger
101 Dropbox
101 Ur
103 Lommeregner
104 S Voice
105 Google
106 Stemmesøgning
106 Jobliste
107 Mine filer
107 Downloads

Rejse og lokal

108 Maps
109 Lokal
110 Navigation

Indstillinger

111 Om indstillinger
111 Wi-Fi
112 Bluetooth
112 Databrug
113 Flere indstillinger
115 Blokeringstilstand
115 Lyd
115 Skærm
116 Lagring
116 Strøm
117 Batteri
117 Programmanager
117 Placeringstjenester
117 Låseskærm
118 Sikkerhed
120 Sprog og input
122 Sky tjeneste
122 Sikkerhedskopiér og nulstil
123 Tilføj konto
123 Bevægelse
124 Tilbehør
124 Dato og tid
125 Tilgængelighed
126 Udviklingsindstillinger
127 Om enheden

Fejlsøgning

Kom godt i gang

Enhedens udseende

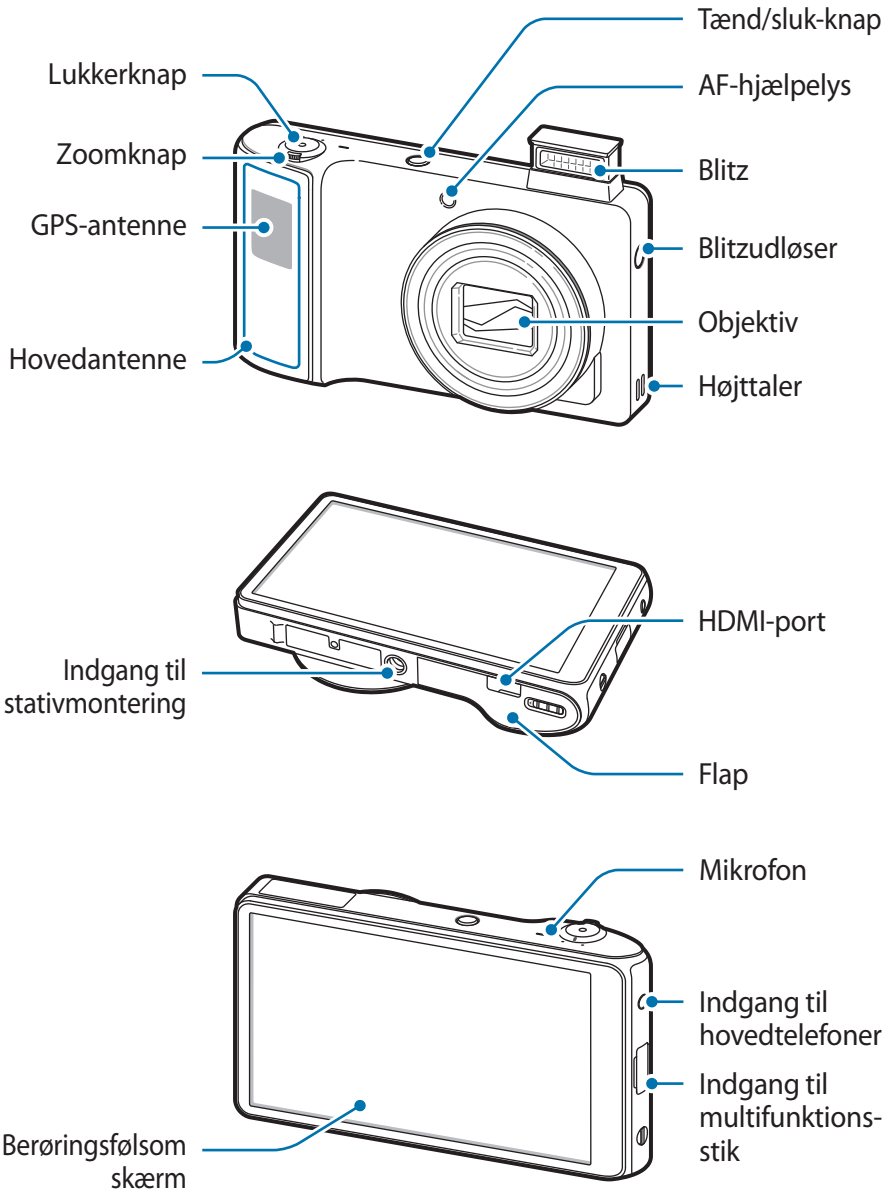

Mikrofonen øverst på enheden er kun aktiv ved brug af stemmesøgning, og når du optager videoer.

- Brug ikke skærmbeskytter. Dette kan medføre sensorsvigt.
- Den berøringsfølsomme skærm må ikke komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

Knapper

Knap	Funktion
Tænd/sluk	• Tryk og hold nede for at tænde eller slukke enheden. • Tryk og hold nede i 6-8 sekunder for at nulstille enheden, hvis der er opstået en alvorlig fejl, eller hvis den ikke svarer eller fryser. • Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes.
Lukker	• Tryk knappen halvt ned i kameraprogrammet for at fokusere på motivet. Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn. Tryk på knappen for at tage et billede. • Hold denne knap nede på startskærmen for at tænde for kameraet.
Zoom	• Drej til venstre eller højre i kameraprogrammet for at zoome ind eller ud. • Drej for at justere enhedens lydstyrke.

Pakkens indhold

Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Batteri
- Hurtigstart

Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovlig software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af garantien.

- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør, kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Fejlfunktioner, der forårsages af tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af producentvirksomheden. Se Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.
- Nogle tv-apparater er muligvis ikke kompatible med enheden pga. forskellige HDMI-specifikationer.

Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen, samt det medfølgende batteri.

Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.

1 Flyt skydelåsen til side, og åbn flappen.

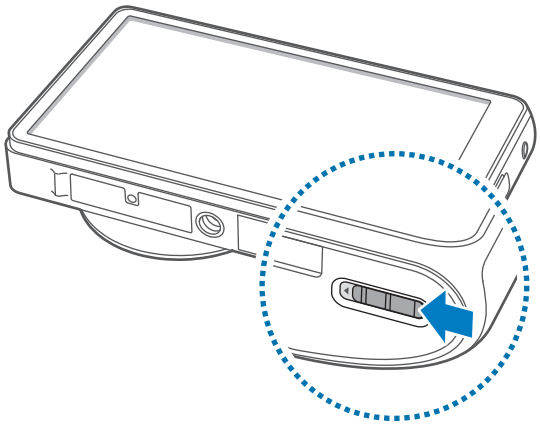

2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende opad.

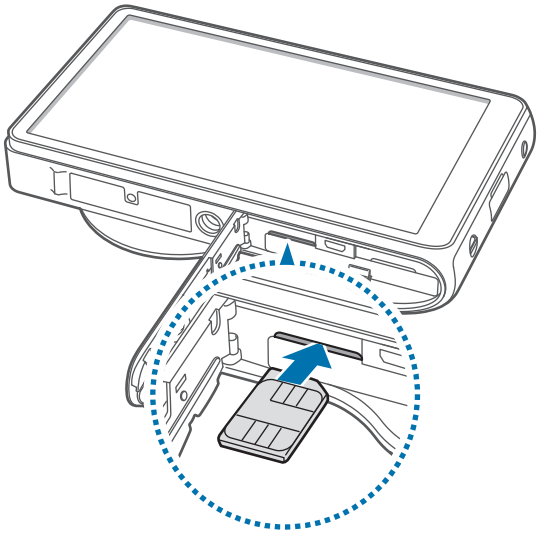

- Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre for at få fjernet hukommelseskortet.
- Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.

3 Tryk SIM- eller USIM-kortet ind i porten, indtil det låses på plads.

4 Isæt batteriet.

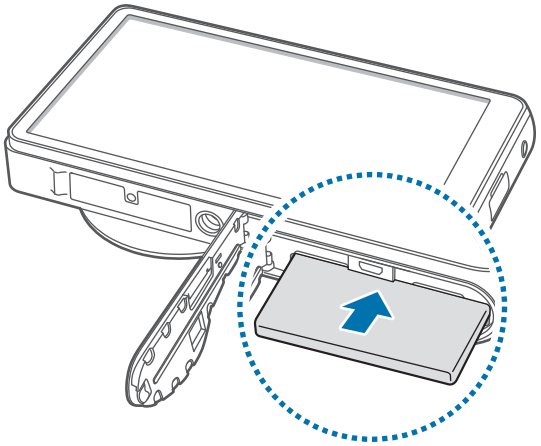

Når du indsætter batteriet, skal du sørge for, at batteriets guldfarvede kontakter vender korrekt.

5 Sæt flappen på plads igen, og flyt skydelåsen til side.

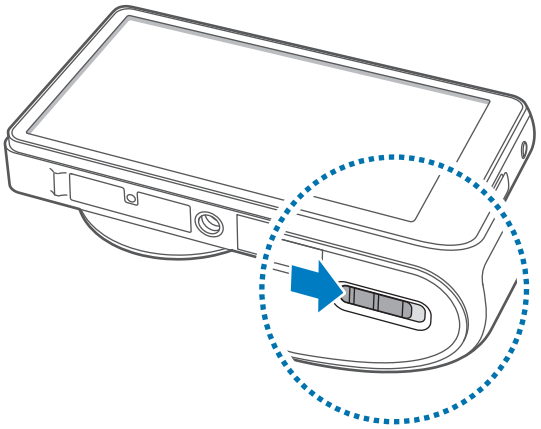

Fjerne SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Flyt skydelåsen til side, og åbn flappen.

2 Træk batteriet ud.

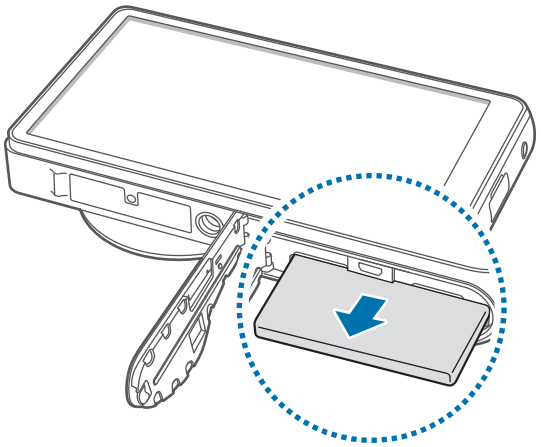

3 Skub let til SIM- eller USIM-kortet, indtil det løsner sig fra enheden, og træk det ud.

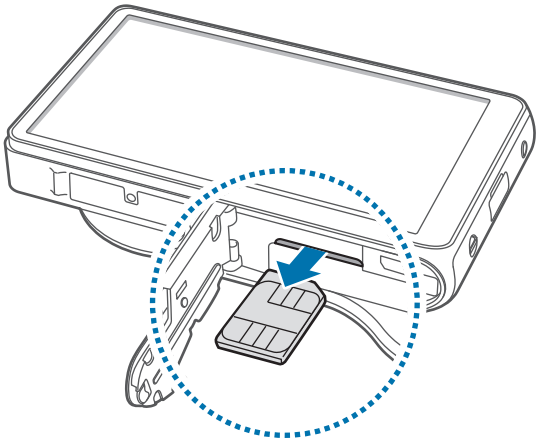

Oplade batteriet

Oplad batteriet, før du bruger det for første gang. Brug den medfølgende batterioplader. Du kan også oplade enheden ved hjælp af en computer ved at tilslutte den med USB-kablet.

Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, så snart opladeren tilsluttes. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.

Bruge opladeren

Sæt opladerens lille stik i indgangen til multifunktionsstikket på enheden, og sæt dens store stik i en stikkontakt.

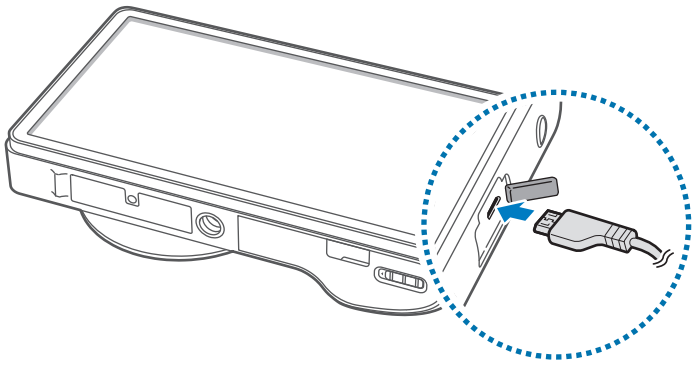

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.

- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, skal du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige enheden.

Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-afbryder, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug. Enheden skal placeres tæt på stikkontakten under opladning.

Kontrollere batteriets ladestatus

Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle opladningsstatus ved hjælp af følgende ikoner:

Oplader

Fuldt opladet

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige programmer med joblisten.
- Deaktivér Bluetooth-funktionen.
- Deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- Deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
- Nedsæt tiden for bagbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.
- Deaktivér tænd hurtigt-funktionen.
- Aktivér funktionen til automatisk slukning. (s. 116)
- Aktivér funktionen til intelligent netværk. (s. 113)

Isætte et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.

- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du indsætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.

- Enheden understøtter kun filsystemet FAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **extSdCard** under den interne hukommelse.

1 Flyt skydelåsen til side, og åbn flappen.

2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontakter opad.

3 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.

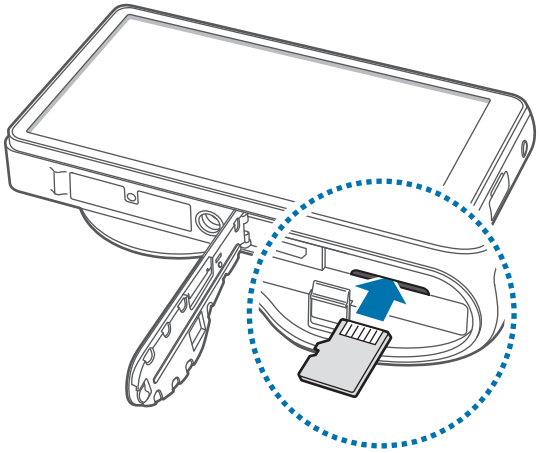

4 Sæt flappen på plads igen, og flyt skydelåsen til side.

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. Tryk på **Prog.** → **Indstillinger** → **Lagring** → **Deaktivér SD-kort** → **OK** på startskærmen.

1 Flyt skydelåsen til side, og åbn flappen.

2 Skub hukommelseskortet fri, og tag det ud.

3 Sæt flappen på plads igen, og flyt skydelåsen til side.

Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formatér hukommelseskortet på enheden.

På startskærmen trykkes på: **Prog.** → **Indstillinger** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **Formatér SD-kort** → **Slet alt**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Tænde og slukke for enheden

Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.

Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede i nogle få sekunder for at tænde for enheden.

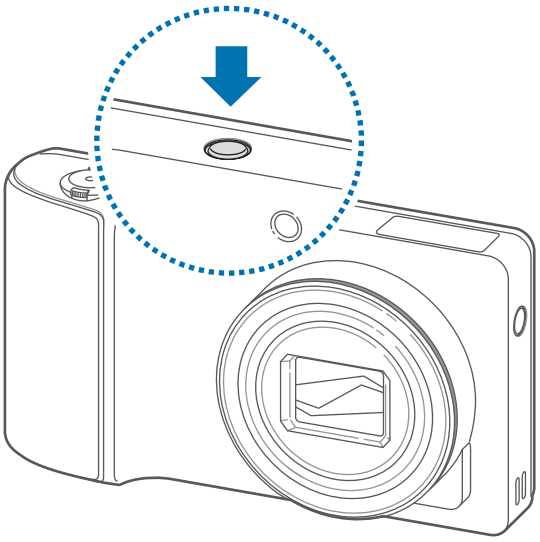

- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede, og tryk på **Flytilstand** for at deaktivere de trådløse funktioner.

Du kan slukke enheden ved at trykke og holde tænd/sluk-knappen nede og trykke på **Sluk**.

Justere lydstyrken

Drej zoomknappen fra venstre til højre for at justere ringetonelydstyrken eller lydstyrken til afspilning af musik og video.

Skifte til lydløs tilstand

Brug én af følgende metoder:

- Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede, og tryk derefter på .
- Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tryk derefter på **Lyd**.

Kamera

Grundlæggende funktioner

Brug denne applikation til at tage billeder eller optage video.

Brug **Galleri** til at se billeder og video, du har taget med kameraet. (s. 66)

Tryk på **Kamera** på applikationsskærmen.

Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.

Gode kamera-manerer

- Du må ikke tage billeder af eller filme personer uden deres tilladelse.
- Du må ikke tage billeder af eller filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Du må ikke tage billeder af eller filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Tage billeder

Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet. Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn. Tryk på udløserknappen for at tage billedet.

Eller tryk på den del af billedet på eksempelskærmen, som kameraet skal fokusere på. Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn. Tryk på for at tage et billede.

Optage videoer

Tryk på for at optage en video. Tryk på for at stoppe optagelsen.

- Zoomfunktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.
- Hvis du bruger et hukommelseskort med lav skrivehastighed, kan enheden muligvis ikke gemme videoen korrekt. Den stopper muligvis optagelsen, eller der kan opstå beskadigede videobilleder.
- Hukommelseskort med lav skrivehastighed understøtter ikke video med høj opløsning. Hvis du vil optage video med høj opløsning, skal du bruge hukommelseskort med højere skrivehastighed (micro SDHC Class10 eller derover).
- Videobilledstørrelsen kan se mindre ud afhængigt af videoopløsningen og billedhastigheden.
- Du kan optage videoer på op til 20-25 minutter ad gangen.
- Hvis zoomfunktionen aktiveres, mens du optager en video, optager kameraet muligvis også lyden, når der zoomes ind og ud. For at reducere zoomlyden skal du aktivere funktionen stille-zoom. (s. 45)

Optagelse af billeder, mens du optager en video

Tryk på udløserknappen for at tage billeder, mens du optager en video.

- Hvis du tager billeder, mens du optager en video, tilpasses billederne automatisk i størrelse afhængigt af opløsningen i videooptagelsen.
- Hvis du tager billeder, mens du optager en video, kan billederne være af lavere kvalitet end de billeder, du tager normalt.
- Hvis du tager billeder, mens du optager en video, kan billederne se anderledes ud end de levende billeder.

Visning af billeder og videoer

Tryk på billedfremviseren for at se de billeder eller videoer, du har taget. (s. 66)

Zoome ind og ud

Drej zoomknappen til venstre eller højre for at zoome ind eller ud.

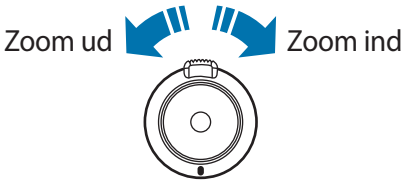

- Zoomfunktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.
- Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under optagelse af en video.

Tag billeder med berøringsfokus

Fokusér på forskellige områder med den samme komposition ved hjælp af berøringsfokus.

Tryk på, eller tryk på og træk fokusrammen hen på motivet, tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på det valgte område, og tryk derefter på udløserknappen for at tage billedet.

Reduktion af kamerarystelser

Brug OIS-funktionen (billedstabilisering) til at reducere eller undgå sløring som følge af kamerarystelser.

Tryk på → **Ekspert** → **A** / **S** / **M** / **P**, og tryk derefter på → **Kamera** → **OIS (anti-ryst)** på eksempelskærmen for at fokusere, når kameraet er i bevægelse.

For at bruge denne funktion i tilstanden Videokamera, skal du trykke på → **Ekspert** → og trykke på → **Videokamera** → **OIS (anti-ryst)** på eksempelskærmen.

Før korrigering

Efter korrigering

- Funktionen til billedstabilisering fungerer muligvis ikke korrekt under følgende betingelser:
  - Når kameraet bevæges for at følge et motiv i bevægelse.
  - Hvis kamerarystelserne er for voldsomme.
  - Når lukkerhastigheden er langsom (f.eks. når du tager billeder ved lav belysning).
  - Hvis batteriet er ved at løbe tør for strøm.
  - Når du tager nærbilleder.
- Hvis funktionen bruges sammen med et stativ, kan billederne blive slørede på grund af vibrationerne fra OIS-sensoren. Deaktivér denne funktion, når du bruger et stativ.
- Skærmen kan være sløret, hvis kameraet udsættes for slag eller fald. Hvis det sker, skal du genstarte kameraet.

Oplysningsikoner

Ikonerne på optagelsesskærmen giver oplysninger om enhedens status. Ikonerne i tabellen nedenfor er de mest almindelige.

Ikon	Betydning
ISO 100	ISO-følsomhed
0	Eksponeringsværdi
F2.8	Blænde
1/25s	Lukkerhastighed
	Timer
	Blitz
	Makro
	Måling
	Hvidbalance
	Kontinuerlig optagelse
BKT	Grupperingstilstand
	Stemmestyring
	Geotagging
	Del billede
	Del billede af ven
	ChatON-billeddeling
	Fjernsøger

Tip til at tage skarpere billeder

Hold kameraet korrekt

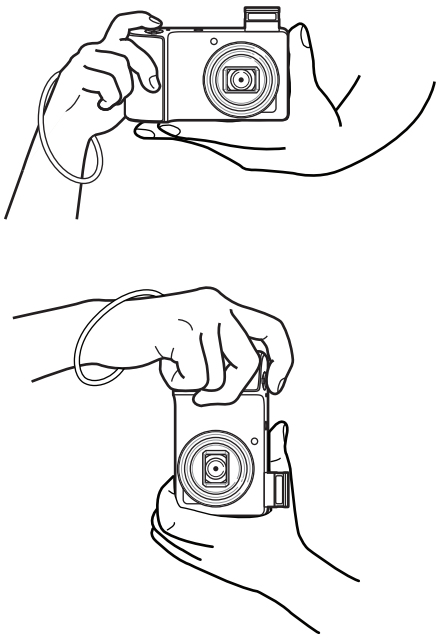

Sørg for, at du ikke blokerer skærmen, linsen, blitzen eller mikrofonen.

Sørg for, at du ikke eksponerer linsen for direkte sollys. Hvis du gør det, kan billedsensoren blive misfarvet, eller der kan opstå fejl i den.

Halv nedtrykning af udløserknappen

Tryk udløserknappen halvt ned for at justere fokus. Kameraet justerer automatisk fokus, og fokusrammen bliver grøn. Fokusrammen bliver rød, hvis der ikke fokuseres.

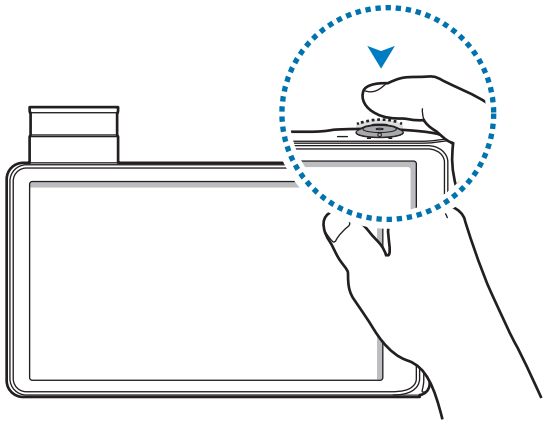

Reduktion af kamerarystelser

Indstil billedstabiliseringen til at reducere kamerarystelserne optisk. (s. 20)

Bevar fokus på motivet

Det kan være svært at fokusere på motivet under følgende betingelser:

- Når kontrasten mellem motivet og baggrunden er lav, f.eks. hvis motivet har tøj på, der har samme farve som baggrunden.
- Hvis lyset bag motivet er for stærkt.
- Hvis motivet skinner eller reflekterer lys.
- Hvis der er vandrette mønstre, f.eks. persienner, i motivet.
- Hvis motivet ikke er placeret midt i rammen.

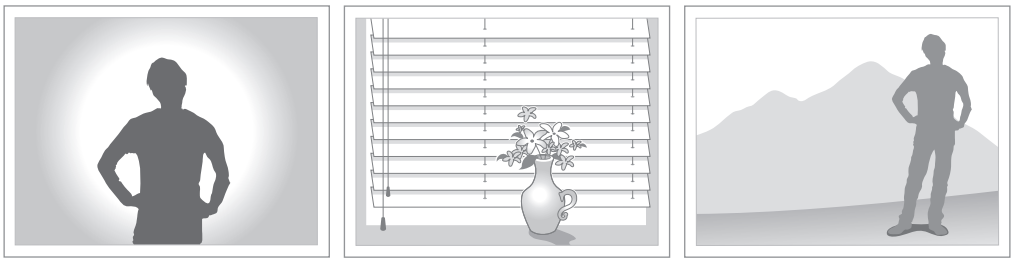

Brug fokuslåsen

Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere. Når motivet er i fokus, kan du ændre kompositionen. Tryk på udløserknappen, når du er klar, for at tage billedet.

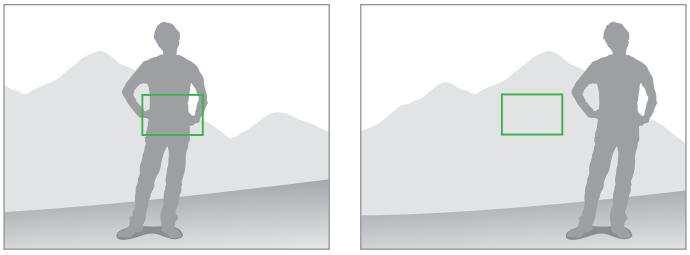

Når du tager billeder ved lav belysning

- Aktivér blitzen for at tage billeder ved lav belysning. (s. 37)
- Angiv indstillinger for ISO-følsomhed. (s. 38)

Når motiverne bevæger sig hurtigt

Brug indstillingen til kontinuerlig optagelse for at tage billeder af motiver, der bevæger sig. (s. 27)

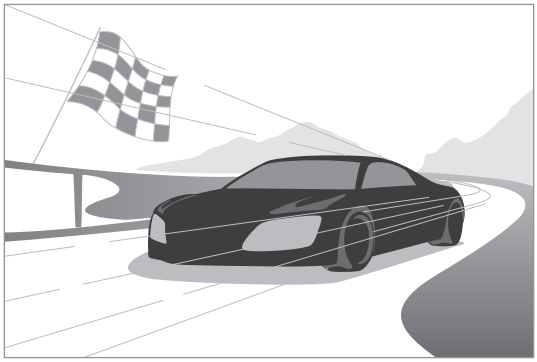

Hvis du vil tage flere billeder i træk, skal du bruge hukommelseskort med høj skrivehastighed (micro SDHC Class10 eller derover).

Avancerede funktioner

Ændring af Kameraindstillinger

Tryk på ❯ for hurtigt at ændre kameraets indstillinger. De tilgængelige indstillinger varierer efter tilstanden.

- : Konfigurér kameraindstillinger.
- : Aktivér eller deaktiver stemmestyring for at tage billeder.
- : Aktivér eller deaktivér blitz.
- : Brug denne indstilling til at angive forsinkede optagelser.
- : Vælg en opløsning til videoer.
- : Aktivér eller deaktivér indstillingerne for deling.

Auto

Brug denne tilstand til at tage billeder, hvor kameraet automatisk vælger motivtilstanden. Kameraet bestemmer den korrekte tilstand til billedet.

Tryk på → **Auto** for at bruge automatisk tilstand.

- Afhængigt af motivets placering og belysning vælger kameraet muligvis ikke en portrættilstand.
- Afhængigt af fotograferingsbetingelserne, f.eks. kamerarystelser, belysning og afstand til motivet, vælger kameraet muligvis ikke den korrekte tilstand.
- I automatisk tilstand bruger kameraet mere strøm pga. den konstante ændring af indstillinger, der forekommer, når det vælger de korrekte tilstande.

Smart

Brug denne tilstand til at tage billeder med foruddefinerede indstillinger til forskellige motiver.

Forskønnet ansigt

Brug denne tilstand til at tage blidere billeder med belyste ansigter.

Tryk på → **Smart** → **Forskønnet ansigt**.

Tryk på udløserknappen for at tage et billede. Derefter justerer kameraet automatisk billedet og gemmer det.

Bedste foto

Brug denne tilstand til at tage flere billeder på kort tid, og vælg derefter det bedste af dem.

Tryk på → **Smart** → **Bedste foto**.

Tryk på udløserknappen for at tage flere billeder. Tryk og hold på billedernes miniaturebillede for at gemme dem, når **Galleri** åbnes, og tryk derefter på **Gem**.

Kontinuerlig optagelse

Brug denne tilstand til at tage en serie billeder af motiver i bevægelse.

Tryk på → **Smart** → **Kontinuerlig optagelse**.

Hold kameraet stille, tryk på udløserknappen, og hold den nede for at tage flere billeder i træk.

Hvis du vil tage flere billeder i træk, skal du bruge hukommelseskort med høj skrivehastighed (micro SDHC Class10 eller derover).

Bedste ansigt

Bruges til at tage flere gruppebilleder på samme tid og kombinere dem for at skabe det bedst mulige billede.

Tryk på → **Smart** → **Bedste ansigt**.

Tryk på udløserknappen for at tage flere billeder. For at få det bedste billede skal du holde kameraet stille og stå stille, mens du tager billeder. Tryk på den gule ramme på hvert ansigt, når **Galleri** åbnes, og vælg den bedste individuelle stilling for motivet. Når du har valgt en positur for hver person, skal du trykke på **Udført** for at flette billederne til et enkelt billede og gemme det.

Liggende

Brug denne tilstand til at tage billeder af blå himmel og landskaber med mere levende farver.

Tryk på → **Smart** → **Liggende**.

Tryk på udløserknappen for at tage et billede. Derefter justerer kameraet automatisk billedet og gemmer det.

Daggry

Brug denne tilstand til at tage billeder af en daggryshimmel med diskrete farver.

Tryk på → **Smart** → **Daggry**.

Sne

Brug denne tilstand til at tage lysere billeder af snelandskaber.

Tryk på → **Smart** → **Sne**.

Makro

Brug denne tilstand til at tage billeder af motiver, der er meget tæt på.

Tryk på → **Smart** → **Makro**.

Tryk på udløserknappen for at tage et nærbillede.

- Hold kameraet stille for at undgå slørede billeder.
- Deaktivér blitzen, hvis afstanden til motivet er for lille.

Mad

Brug denne tilstand til at tage mere farverige billeder af mad.

Tryk på → **Smart** → **Mad**.

Fest/indendørs

Brug denne tilstand til at tage knivskarpe indendørsbilleder.

Tryk på → **Smart** → **Fest/indendørs**.

Frys handling

Brug denne tilstand til at tage billeder af motiver, der bevæger sig hurtigt.

Tryk på → **Smart** → **Frys handling**.

Tryk på udløserknappen for at tage et billede af motiver i bevægelse.

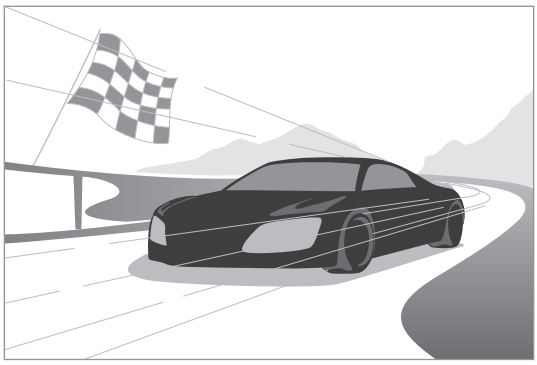

Det anbefales at bruge indstillingen i kraftigt dagslys.

Rig tone

Brug denne tilstand til at tage billeder uden at miste detaljer i lyse og mørke områder. Kameraet tager automatisk flere billeder med forskellige eksponeringsværdier og fletter dem derefter sammen til ét billede.

Tryk på → **Smart** → **Rig tone**.

Hold kameraet stille, og tryk på udløserknappen for at tage flere billeder.

Uden effekt Med effekt

- Denne funktion kan blive påvirket af kamerarystelser, belysning, motivbevægelser og optagelsesmiljøet.
- Blitzen er deaktiveret i denne funktion.
- Når du tager et billede af et motiv i bevægelse, kan der opstå et efterbillede.
- Det anbefales at bruge stativ.

Panorama

Brug denne tilstand til at tage brede panoramiske billeder.

Tryk på → **Smart** → **Panorama**.

Tryk på udløserknappen for at tage et billede, og flyt derefter kameraet i en vilkårlig retning. Når den blå ramme flugter med eksempelskærmen, tager kameraet automatisk endnu et billede i panoramasekvensen. Tryk på udløserknappen igen for at holde op med at tage billeder. Billederne kombineres automatisk til ét panoramabillede.

- Hvis du vil opnå de bedste resultater, skal du undgå følgende:
  - At flytte kameraet for hurtigt eller for langsomt.
  - At flytte kameraet for lidt, før du tager næste billede.
  - At flytte kameraet med uregelmæssig hastighed.
  - At ryste kameraet.
  - At skifte retning med kameraet, mens du tager et billede.
  - At tage billeder ved lav belysning.
  - At tage billeder af motiver i bevægelse.
  - At tage billeder, hvor lysets styrke eller farve skifter.
- Billederne gemmes automatisk, og fotograferingen stoppes:
  - Hvis afstanden fra motivet ændres, mens der fotograferes.
  - At flytte kameraet for hurtigt.
  - Hvis du ikke flytter kameraet.

- I panoramatilstand er zoomfunktionen deaktiveret. Hvis objektivet er zoomet ind, når du vælger denne tilstand, zoomer kameraet automatisk ud til standardpositionen.
- I panoramatilstand er nogle kamerafunktioner ikke tilgængelige.
- Kameraet holder muligvis op med at tage billeder pga. kompositionen eller bevægelser i motivet.
- I panoramatilstand tager kameraet muligvis ikke det sidste billede helt, hvis du stopper kamerabevægelsen præcis, hvor motivet skal slutte. Hvis du vil tage hele billedet, skal du flytte kameraet lidt forbi den position, hvor motivet skal slutte.

Vandfald

Brug denne tilstand til at tage billeder af vandfald.

Tryk på → **Smart** → **Vandfald**.

Billedet kan forekomme sløret pga. den langsomme lukkerhastighed, når kameraet tager billeder. Sørg for at bruge et stativ.

Silhouet

Brug denne tilstand til at tage billeder af mørke figurer på en lys baggrund.

Tryk på → **Smart** → **Silhouet**.

For at maksimere silhueteffekten skal du tage billederne på et sted med masser af lys.

Solnedgang

Brug denne tilstand til at tage billeder af solnedgangen.

Tryk på → **Smart** → **Solnedgang**.

Tryk på udløserknappen for at tage et billede. Derefter justerer kameraet automatisk billedet og gemmer det.

Nat

Brug denne tilstand til at tage billeder ved lav belysning uden brug af blitz.

Tryk på → **Smart** → **Nat**.

Hold kameraet stille, og tryk på udløserknappen for at tage flere billeder. Billederne samles automatisk i ét billede.

Billedet kan forekomme sløret pga. den langsomme lukkerhastighed, når kameraet tager billeder. Sørg for at bruge et stativ.

Fyrværkeri

Brug denne tilstand til at tage billeder af fyrværkeri.

Tryk på → **Smart** → **Fyrværkeri**.

Hold kameraet stille, og tryk på udløserknappen for at tage et billede.

Billedet kan forekomme sløret pga. den langsomme lukkerhastighed, når kameraet tager billeder. Sørg for at bruge et stativ.

Lysspor

Brug denne tilstand til at tage billeder af lysspor ved lav belysning.

Tryk på → **Smart** → **Lysspor**.

Billedet kan forekomme sløret pga. den langsomme lukkerhastighed, når kameraet tager billeder. Sørg for at bruge et stativ.

Ekspert

Brug denne tilstand til at tage billeder og optage video med manuel justering af ISO-følsomhed, eksponeringsværdi, blænde og lukkerhastighed.

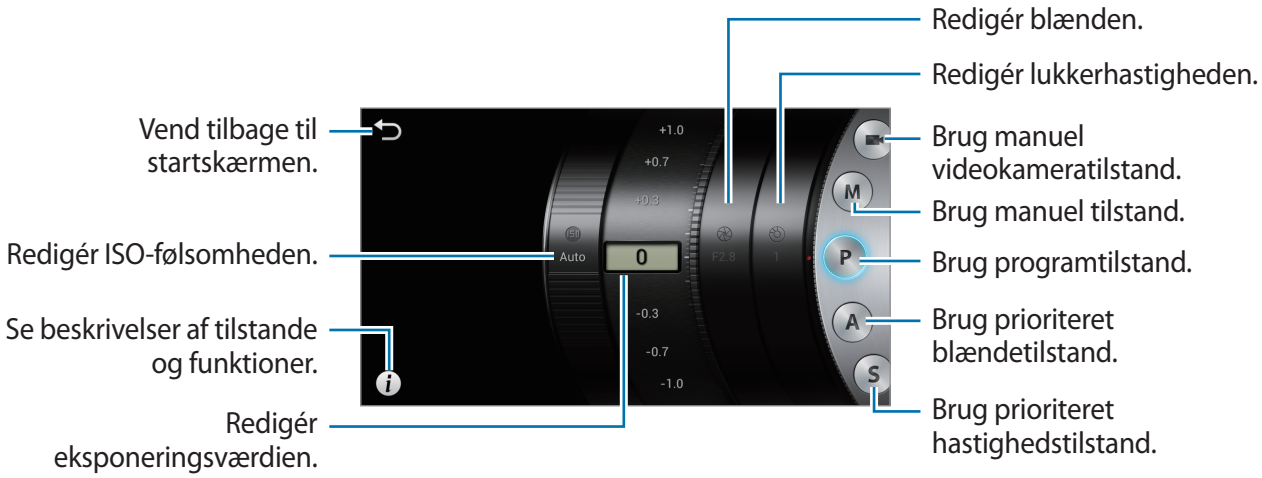

Brug af den manuelle videokameratilstand

Brug denne tilstand for at justere videokameraets indstillinger, f.eks. eksponeringsværdien, manuelt.

Tryk på → **Ekspert** → , og indstil eksponeringsværdien.

Du kan optage videoer på op til 20-25 minutter ad gangen.

Brug af den manuelle tilstand

Brug denne tilstand for at justere kameraets indstillinger, f.eks. blænden eller lukkerhastigheden, manuelt.

Tryk på → **Ekspert** → **M**, og indstil blænden, lukkerhastigheden og ISO-følsomheden.

Brug af programtilstanden

Brug denne tilstand til at tage billeder med manuelt indstillet ISO-følsomhed eller eksponeringsværdi. Lukkerhastigheden og blænden indstilles automatisk.

Tryk på → **Ekspert** → **P**, og indstil ISO-følsomheden og eksponeringsværdien.

Brug af blændeprioriteringstilstanden

Brug denne tilstand til at tage billeder med manuelt indstillet blændeværdi. Lukkerhastigheden indstilles automatisk.

Tryk på → **Ekspert** → **A**, og indstil blænden, ISO-følsomheden og eksponeringsværdien.

Brug af lukkerhastighedstilstanden

Brug denne tilstand til at tage billeder med manuelt indstillet lukkerhastighed. Blænden indstilles automatisk.

Tryk på → **Ekspert** → **S**, og indstil lukkerhastigheden, ISO-følsomheden og eksponeringsværdien.

Om blænde

Blænden er et hul, der lukker lys ind i kameraet. Du kan styre, hvor meget lys der kommer ind, ved at udvide eller indsnævre blænden. Billedet bliver lysere, når blændeværdien er lav, og mørkere, når blændeværdien er høj.

Lav blændeværdi

Høj blændeværdi

Om lukkerhastighed

Lukkerhastigheden er den tid, det tager for lukkeren at åbne og lukke. Lav lukkerhastighed lukker mere lys ind, men motiver i bevægelse kan blive slørede. Høj lukkerhastighed lukker mindre lys ind, men motiver i bevægelse bliver skarpere.

Lav lukkerhastighed

Høj lukkerhastighed

Optagelsesindstillinger

Tilpas kameraet til at optage unikke billeder eller videoer. De tilgængelige indstillinger varierer efter tilstanden.

Valg af opløsning

Vælg en høj opløsning for at øge det antal pixel, billedet eller videoen kan omfatte. Jo højere opløsningen er, jo større bliver filerne.

Indstilling af billedopløsningen

Tryk på ⚙ → **Kamera** → **Fotostørrelse** i kameratilstand, og vælg en billedopløsning.

Indstilling af videoopløsningen

Tryk på ⚙ → **Videokamera** → **Filmstørrelse**, og vælg en videoopløsning.

Indstilling af billedkvaliteten

Vælg en højere billedkvalitet for at få flottere billeder. Jo højere kvaliteten er, jo større bliver filerne.

Tryk på ⚙ → **Kamera** → **Kvalitet**, og vælg en kvalitet.

Brug af timeren

Brug denne funktion til at forsinke billedtagningen.

Tryk på ⚙ → **Kamera** → **Selvudløser** i kameratilstand, og vælg et tidsrum, og tryk derefter på udløserknappen for at starte timeren.

For at bruge denne funktion i tilstanden Videokamera skal du trykke på ⚙ → **Videokamera** → **Selvudløser**.

Tryk på udløserknappen for at annullere timeren.

Fotografering ved lav belysning

Forebyggelse af røde øjne på portrætbilleder

Hvis du bruger flash, når du tager et portrætbillede ved lav belysning, kan der opstå et rødt skær i motivets øjne.

Du kan forebygge røde øjne i kameratilstanden ved at trykke på ⚙ → **Kamera** → **Kameralys** og vælge **Røde øjne** eller **R. røde øjne**.

Før korrigering

Efter korrigering

Brug af blitzen

Brug blitzen, når du tager billeder ved lav belysning, eller når der er brug for mere lys på billederne.

Tryk på blitzudløseren, så blitzen springer op, og tryk derefter på ⚙ → **Kamera** → **Kameralys** for at vælge en blitzindstilling. De tilgængelige indstillinger varierer efter tilstanden.

- **Fra**: Brug denne indstilling for at deaktivere blitzen.
- **Auto**: Brug denne indstilling for at bruge blitzen automatisk. Blitzen udløses, når motivet eller baggrunden er mørk(t).
- **Røde øjne**: Brug denne funktion til at forebygge et rødt skær i motivets øjne.
- **Udfyld**: Brug denne indstilling for at bruge blitzen altid.
- **Lang. synkr.**: Brug denne funktion til at bevare detaljer i baggrunden.
- **R. røde øjne**: Brug denne funktion til at korrigere for et rødt skær i motivets øjne.

- Sørg for, at blitzen er nede, når den ikke bruges, så den ikke bliver beskadiget.
- Hvis du tvinger blitzen åben, kan du beskadige enheden.

- I nogle tilstande er blitzfunktionerne ikke tilgængelige.
- Hvis lys fra blitzen reflekteres, eller hvis der er meget støv i luften, kan der opstå små pletter på billedet.

Justering af ISO-følsomheden

ISO-følsomheden er målestokken for en films lysfølsomhed som defineret af International Organisation for Standardisation (ISO). Vælg en højere opløsning for at tage flottere billeder og reducere sløring, når du tager billeder ved lav belysning uden brug af blitz.

Tryk på → **Ekspert** → **A** / **S** / **M** / **P**, og vælg en ISO-følsomhed.

Hvis du vælger en høj ISO-følsomhed, kan det medføre mere billedstøj.

Brug af ansigtsregistrering

Tryk på → **Kamera** → **Ansigtsdetektering** i tilstanden Kamera, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Normal**: Måler eksponeringen på et menneskes ansigt. (s. 39)
- **Smilbillede**: Genkender smilende ansigter og gør det nemmere at tage billeder af dem. (s. 39)
- **Blinkreg.**: Registrerer lukkede øjne og tager automatisk ekstra billeder. (s. 40)

- Når et ansigt registreres, sporer kameraet automatisk ansigtet.
- Denne funktion fungerer muligvis ikke optimalt under følgende betingelser:
  - Hvis motivet er for langt fra kameraet.
  - Hvis lyset er for stærkt eller for svagt.
  - Hvis motivet ikke vender ansigtet mod kameraet.
  - Hvis motivet har solbriller eller maske på.
  - Hvis motivet skærer en grimasse.
  - Hvis motivet er baggrundsbelyst, eller lysforholdene er ustabile.
- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle tilstande og med alle indstillinger.
- Afhængigt af den valgte funktion er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Genkendelse af ansigter

Kameraet registrerer automatisk flere personers ansigter.

Tryk på ⚙ → **Kamera** → **Ansigtsdetektering** → **Normal** i tilstanden Kamera.

Ret kameraet mod en person. Når kameraet registrerer en persons ansigt, vises der en hvid ramme om ansigtet. Tryk på udløserknappen for at tage et billede.

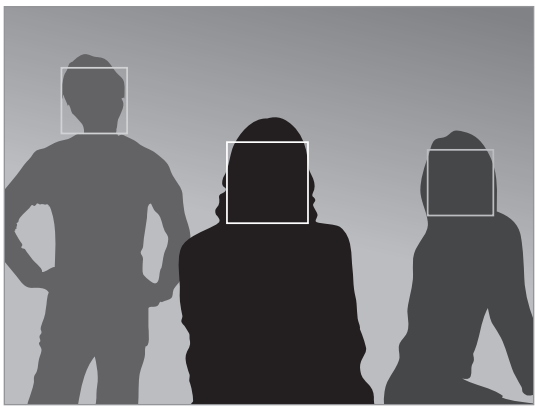

Jo tættere du er på motiverne, jo hurtigere registrerer kameraet ansigter.

Smilbillede

Kameraet registrerer automatisk et smilende ansigt og udløser lukkeren.

Tryk på ⚙ → **Kamera** → **Ansigtsdetektering** → **Smilbillede** i tilstanden Kamera.

Ret kameraet mod en person, og tryk på udløserknappen. Når kameraet registrerer et smilende ansigt, tager det automatisk billedet.

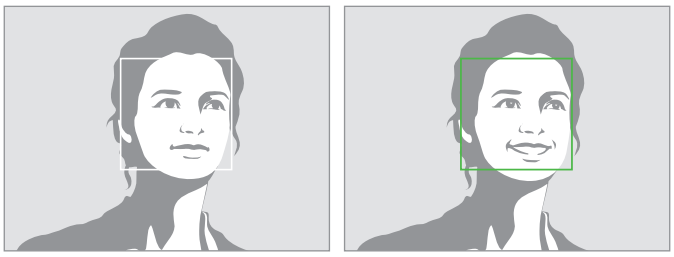

Ansigt registreret Smil registreret

Registrering af blink

Hvis kameraet registrerer lukkede øjne, tager det automatisk flere billeder efter hinanden.

Tryk på ⚙ → **Kamera** → **Ansigtsdetektering** → **Blinkreg.** i tilstanden Kamera.

Ret kameraet mod en person. Når kameraet registrerer en persons ansigt, vises der en hvid ramme om ansigtet. Hvis øjnene er lukket i det øjeblik, du trykker på udløserknappen, tager kameraet automatisk flere billeder efter hinanden.

Manuel justering af eksponeringsværdien (EV)

Billeder og videoer kan være for lyse eller for mørke afhængigt af lyskildens intensitet. Justér eksponeringsværdien for at optage flottere billeder og videoer.

Tryk på → **Ekspert** → **A** / **S** / **P** / , og justér eksponeringsværdien.

Mørkere (-) Neutral (0) Lysere (+)

- Hvis eksponeringsværdien ikke kan bestemmes, når du tager et billede, skal du bruge funktionen til grupperede billeder for at tage flere billeder med forskellige eksponeringsværdier.
- Hvis du tager billeder med en høj eksponeringsværdi, kan det medføre slørede billeder pga. lavere lukkerhastighed.

Ændring af målemetoder

Måletilstanden er den metode, kameraet benytter til at måle mængden af lys. Lysstyrken i og belysningen af billedet kan variere afhængigt af den målemetode, der er valgt.

Tryk på ⚙ → **Kamera** → **Måling**, og vælg en målemetode.

For at bruge denne funktion i tilstanden Videokamera skal du trykke på ⚙ → **Videokamera** → **Måling**.

- **Flere**: Kameraet opdeler rammen i forskellige områder og måler lysværdien i hvert område.
- **Punkt**: Kameraet måler lysværdien midt i rammen.
- **Centr.**: Kameraet måler baggrundslyset midt i billedet.

Valg af hvidbalanceindstillinger

Farverne på billeder og i videoer afhænger af lyskildens type og kvalitet. Vælg hvidbalanceindstillinger for at få realistiske farver på billeder og i videoer.

Tryk på ⚙ → **Kamera** → **WB (lyskilde)** i tilstanden Kamera, og vælg en hvidbalanceindstilling.

For at bruge denne funktion i tilstanden Videokamera skal du trykke på ⚙ → **Videokamera** → **WB (lyskilde)**.

- **Auto WB**: Brug denne indstilling for at indstille hvidbalancen automatisk.
- **Dagslys**: Brug denne indstilling, når solen skinner.
- **Skyet**: Brug denne indstilling, når det er overskyet, eller i skyggen.
- **Fluorescent H**: Brug denne indstilling i dagslys og fluorescerende lys eller i 3-vejs fluorescerende lys.
- **Fluorescent L**: Brug denne indstilling i hvidt fluorescerende lys.
- **Tungsten**: Brug denne indstilling i lys fra glødepærer eller halogenpærer.
- **Brugerdef.**: Brug denne indstilling for at angive en tilpasset hvidbalanceindstilling.
- **K**: Brug denne tilstand til at justere farvetemperaturen manuelt.

Indstilling af tilpasset hvidbalance

Indstil en tilpasset hvidbalance ved at tage et billede af en hvid overflade, f.eks. et stykke hvidt papir, under motivets lyskilde.

Tryk på ⚙ → **Kamera** → **WB (lyskilde)** → **Brugerdef.** i tilstanden Kamera.

For at bruge denne funktion i tilstanden Videokamera skal du trykke på ⚙ → **Videokamera** → **WB (lyskilde)** → **Brugerdef.**

Ret linsen mod en hvid overflade, og tryk på udløserknappen for at indstille en tilpasset hvidbalance.

Kontinuerlig optagelse af billeder

Brug indstillingen til kontinuerlig optagelse til at tage billeder af motiver, der bevæger sig hurtigt, f.eks. biler i fart eller gestikulerende motiver.

Tryk på ⚙ → **Kamera** → **Kør** i tilstanden Kamera, og vælg en indstilling.

- **Enkeltoptagelse**: Brug denne tilstand til at tage et enkelt billede.
- **Kontinuerlig optagelse**: Brug denne tilstand til at tage en serie billeder af motiver i bevægelse.

- Når du tager billeder med indstillingen til kontinuerlig optagelse, er indstillingerne for blitz, filtereffekter og ansigtsregistrering deaktiverede.
- Det kan tage længere tid at gemme billeder afhængigt af hukommelseskortets kapacitet og ydeevne.

Optagelse af billeder i grupper

Brug indstillingen til grupperede billeder til at tage flere billeder af det samme motiv med forskellige eksponeringsværdier.

Tryk på ⚙ → **Kamera** → **Kør** → **AE BKT** i tilstanden Kamera for at tage flere billeder med forskellige eksponeringsværdier.

- Når du tager grupperede billeder, er indstillingerne for blitz, filtereffekter og ansigtsregistrering deaktiverede.
- Det kan tage længere tid at gemme billeder afhængigt af hukommelseskortets kapacitet og ydeevne.
- Det anbefales at bruge stativ.

Optagelse af billeder og videoer med filtereffekter

Brug filtereffekterne til at optage unikke billeder og videoer.

Tryk på , og vælg en filtereffekt. Følgende valg er ikke alle tilgængelige i både tilstanden Kamera og Videokamera. De tilgængelige indstillinger varierer efter tilstanden.

- **Ingen effekt**: Ingen effekt.
- **Sepia**: Denne effekt rødforskyder baggrundslandskabet.
- **Sort-hvid**: Denne effekt gør billedet sort/hvidt.
- **Negativ**: Denne effekt får billedet til at ligne et negativ.
- **Gemmelt foto**: Denne effekt får billedet til at ligne et gammeldags fotografi.
- **Solskin**: Denne effekt får billedet til at se ud, som om det er taget i kraftigt solskin.
- **Klassisk**: Denne effekt giver billedet et bedaget udseende.
- **Retro**: Denne effekt giver en sepiaeffekt.
- **Falmede farver**: Denne effekt falmer farverne på billedet.
- **Nostalgi**: Denne effekt giver en varm og munter effekt.
- **Tegneserie**: Denne effekt får billedet til at ligne en tegning fra en tegneserie.
- **Pastelfarvetegning**: Denne effekt får billedet til at ligne en pastelskitse.
- **Gothic noir**: Denne effekt får billedet til at ligne en sort/hvid-tegneserie.
- **Impressionist**: Denne effekt får billedet til at ligne et impressionistisk maleri.

Når du anvender filtereffekter, skifter billedopløsningen til 1920 x 1080 og videoopløsningen til 1280 x 720.

Konfigurere indstillinger for Kamera

Tryk på → for at konfigurere indstillinger for Kamera. De tilgængelige indstillinger varierer efter tilstanden.

- **Fotostørrelse**: Vælg en opløsning til billeder. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Billeder med højere opløsning optager mere hukommelse.
- **Kameralys**: Aktivér eller deaktivér kameralys.
- **Selvudløser**: Brug denne funktion til at forsinke billedtagningen.
- **Vis registrering**: I automatisk tilstand vises motiver, der automatisk registreres på skærmen, når udløserknappen trykkes halvt ned.
- **Del billede**: Send et billede direkte til en anden enhed via Wi-Fi Direct.
- **Del foto med ven**: Indstil enheden til at genkende en persons ansigt, som du har forsynet med en kode på et billede, og sende det til den pågældende person. Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.
- **ChatON-fotodeling**: Send et billede direkte til en anden enhed via **ChatON**.
- **Ekstern søger**: Aktivér denne indstilling for at styre kameraet med din mobilenhed.
- **AF-/lukkerlyd**: Tilpas lukker- og autofokuslyde.
- **Bip**: Aktivér eller deaktivér biplyde.
- **Beskrivelse**: Vis beskrivelser af tilstande.
- **Hjælpelinjer**: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.
- **Lys. for skærm**: Indstil skærmens lysstyrke.
- **Auto-skærm fra**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Visning**: Vis kortvarigt de billeder, du har taget.
- **Dato/tid præget**: Brug denne indstilling til at mærke billederne med dato og/eller klokkeslæt, når du tager dem.
- **GPS-tag**: Føj et GPS-tag til billedet.

- Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
- Din placering vises muligvis på billeder, når du overfører dem til internettet. For at undgå dette skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.

- **Stemmekontrol**: Aktivér eller deaktiver stemmestyring for at tage billeder.
- **AF-lampe**: Brug denne indstilling til at aktivere AF-hjælpelyset ved lav belysning.
- **Opstartstilst.**: Vælg kameraets standardtilstand, der startes, når du tænder enheden.
- **Lagring**: Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Nulstil**: Nulstil kameraindstillingerne.
- **WB (lyskilde)**: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til varmeområdet for hvidbalance på professionelle kameraer.
- **Fokus**: Vælg en fokustilstand. **Autofokus (normal)** er kamerastyret. **Makro** er til nærmotiver.
- **Kør**: Brug denne indstilling til at angive billedhastighed eller gruppering.
- **Fokusområde**: Vælg et fokusområde.
- **Ansigtsdetektering**: Vælg en tilstand til ansigtsgenkendelse. **Normal** måler eksponeringen på et menneskes ansigt. **Smilbillede** genkender smilende ansigter og gør det nemmere at tage billeder af dem. **Blinkreg.** registrerer lukkede øjne og tager automatisk ekstra billeder.
- **Kvalitet**: Angiver kvalitetsniveauet for billedet. Jo højere billedkvaliteten er, des mere lagerplads kræver billedet.
- **Automatisk kontrast**: Brug denne indstilling til automatisk kontrast. Automatisk kontrast definerer kontrastniveauer uden brugerinput.
- **Måling**: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centr.** måler baggrundslyset i midten af billedet. **Punkt** måler lysværdier på et bestemt punkt. **Flere** beregner gennemsnittet af hele billedet.
- **Skarphed**: Brug denne indstilling til at gøre billedernes kanter skarpere eller blødere.
- **Kontrast**: Brug denne indstilling til at øge eller reducere lysstyrken.
- **Mætning**: Brug denne indstilling til at øge eller reducere farverne.
- **OIS (anti-ryst)**: Aktivér eller deaktivér billedstabilisator. Billedstabilisator hjælper med at fokusere, når kameraet er i bevægelse.
- **Filmstørrelse**: Vælg en opløsning til videoer. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Videoer med højere opløsning optager mere hukommelse.
- **Smart scene**: Brug denne indstilling til at optage videoer, hvor kameraet automatisk vælger en motivtilstand.
- **Lyd**: Brug denne indstilling til at reducere zoomlyden ved optagelse af videoer.

Rensning af kameraet

Brug en pustepensel til at fjerne støv, og tør forsigtigt objektivet af med en blød klud. Hvis der sidder støv tilbage, skal du bruge linserensevæske på linsepapir og tørre forsigtigt.

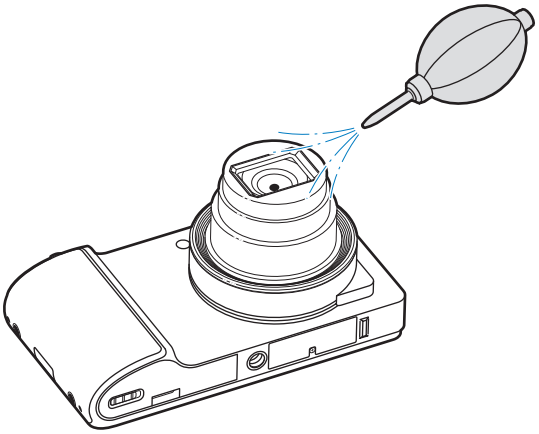

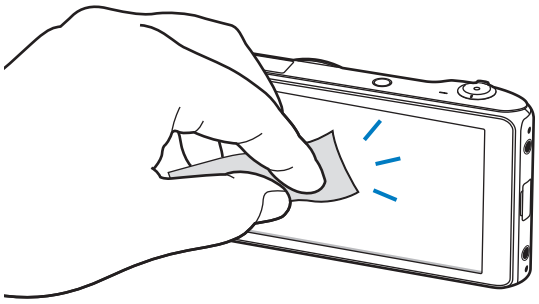

Du må ikke trykke på linsedækslet eller bruge en pustepensel på det.

Grundlæggende brug

Indikatorikoner

Ikonerne øverst på skærmen viser oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Forbundet til UMTS-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	Wi-Fi tilsluttet
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS aktiveret
	Synkroniseret med internettet
	Sluttet til computer
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny sms eller mms
	Alarm aktiveret
	Tilstanden Lydløs aktiveret
	Tilstanden Vibration aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Brug kun fingrene til at trykke på den berøringsfølsomme skærm.

- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Undgå at beskadige den berøringsfølsomme skærm: Tryk ikke på den med skarpe genstande, og brug ikke overdrevent tryk med fingerspidserne.
- Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere periode, kan det resultere i screen burn-in eller ghosting. Sluk den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.

Fingerbevægelser

Trykke

Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk.

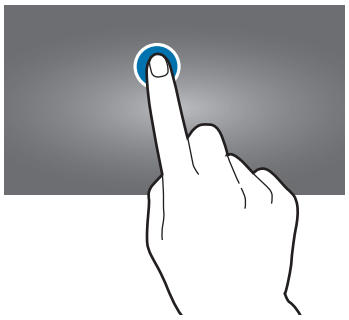

Trække

Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at trykke og holde nede på elementet og trække det til den ønskede position.

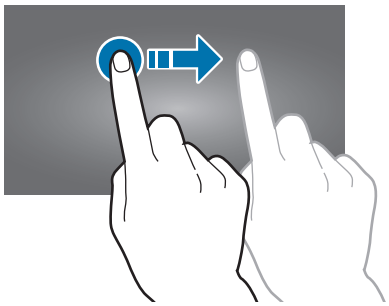

Dobbelttrykke

Dobbelttryk på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende tilbage.

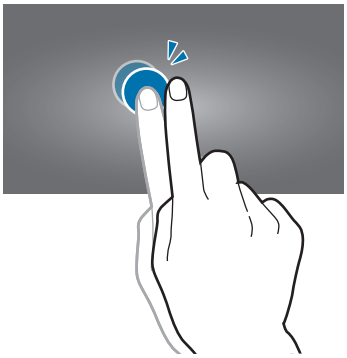

Svippe

Svip til højre eller venstre på startskærmen eller applikationsskærmen for at få vist et andet panel. Svip op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.

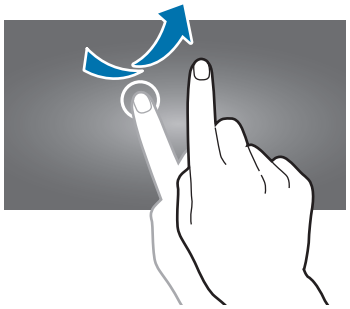

Føre sammen

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Før fingrene sammen for at zoome ud.

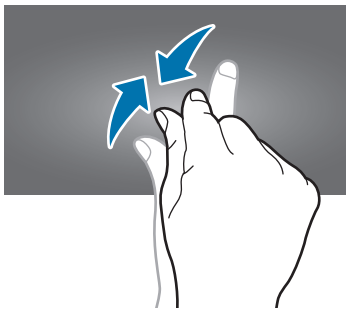

Kontrolbevægelser

Du kan styre enheden ved hjælp af enkle bevægelser.

Bevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelser. Tryk på **Prog.** → **Indstillinger** → **Bevægelse** på startskærmen, og træk derefter kontakten **Bevægelse** til højre.

Dreje skærmen

Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden, tilpasses displayet automatisk til den nye skærmretning.

Du kan forhindre displayet i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge **Skærmrotation**.

- Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation.
- Nogle applikationer viser forskellige skærmbilleder afhængigt af retningen. Regnemaskinen forvandles til en videnskabelig regnemaskine i liggende retning.

Stryge

Kør hånden henover skærmen for at hente et skærmbillede. Billedet gemmes i **Galleri** → **Screenshots**. Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.

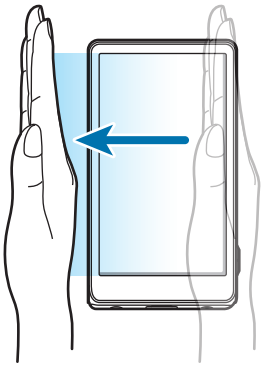

Dække

Dæk skærmen med håndfladen for at sætte medieafspilningen på pause. Fjern hånden for at genoptage afspilningen.

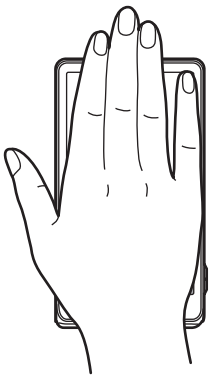

Panorere for at flytte

Tryk og hold på et element, og bevæg derefter enheden til venstre eller højre for at flytte elementet til et andet panel på startskærmen eller applikationsskærmen.

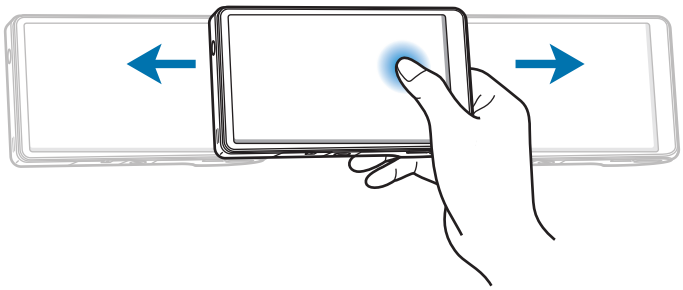

Panorere for at gennemse

Når du har zoomet ind på et billede, kan du rulle gennem det ved at holde et sted på skærmen og bevæge enheden i en vilkårlig retning.

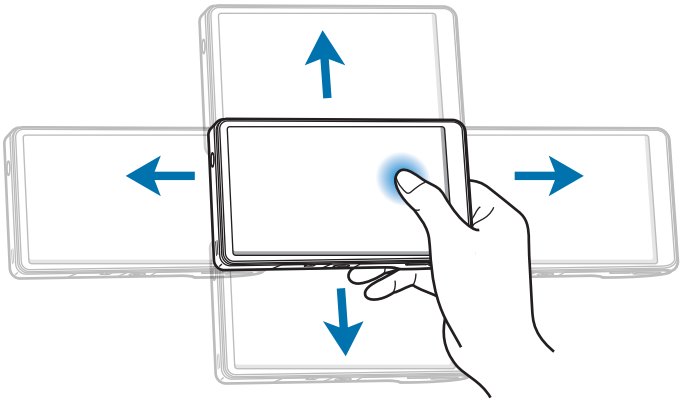

Informationer

Der vises informationsikoner på statuslinjen øverst på skærmen for nye meddelelser, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne informationspanelet. Rul gennem listen for at få vist flere advarsler. Luk informationspanelet ved trække bjælken nederst på skærmen opad.

På informationspanelet kan du se din enheds aktuelle status og bruge følgende funktioner:

- **Wi-Fi**: Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- **GPS**: Aktivér eller deaktivér GPS-funktionen.
- **Lyd**: Aktivér eller deaktivér lydløs tilstand. Du kan ryste eller gøre enheden lydløs i lydløs tilstand.
- **Skærmrotation**: Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
- **Bluetooth**: Aktivér eller deaktivér Bluetooth-funktionen.
- **Mo**: Aktivér eller deaktivér dataforbindelsen.
- **Blok. tilstand**: Aktivér eller deaktivér blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer enheden alle beskeder.
- **Strømbesparelse**: Aktivér eller deaktivér strømbesparende tilstand.
- **AllShare Cast**: Aktivér eller deaktiver AllShare Cast-funktionen.
- **Synkr.**: Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. På startskærmen vises indikatorikoner, widgets, genveje til applikationer m.v.

Startskærmen kan have flere paneler. Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Omarrangere elementer

Tilføje et applikationsikon

Tryk på **Prog.** på startskærmen, tryk og hold nede på et applikationsikon, og træk det ind i et paneleksempel.

Tilføje et element

Tilpas startskærmen ved at tilføje genveje, widgets eller mapper.

Tryk og hold på det tomme område på startskærmen, og vælg én af følgende kategorier:

- **Programmer og widgets**: Føj widgets til startskærmen.
- **Mappe**: Opret en ny mappe.
- **Side**: Opret en ny side.

Vælg derefter et element, og træk det til startskærmen.

Flytte et element

Tryk og hold nede på et element, og træk det til en ny placering. Træk det ud til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Fjerne et element

Tryk og hold på et element, og træk det til papirkurven, der vises nederst på startskærmen. Slip elementet, når papirkurven bliver rød.

Omarrangere paneler

Tilføje et nyt panel

Tryk på → **Rediger side** og derefter på .

Flytte et panel

Tryk på → **Rediger side**, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Fjerne et panel

Tryk på → **Rediger side**, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til papirkurven nederst på skærmen.

Indstille baggrund

Brug et billede, som ligger på enheden, som baggrund på startskærmen.

Tryk på → **Indstil baggrund** → **Startskærm**, på startskærmen, og vælg derefter ét af følgende:

- **Baggrunde**: Få vist baggrundsbilleder.
- **Galleri**: Få vist billeder, der er taget med enhedens kamera, eller som er downloadet fra internettet.
- **Live-baggrunde**: Se animerede billeder.

Vælg derefter et billede, og tryk på **Indstil baggrund**. Du kan også vælge et billede, tilpasse størrelsen ved at trække rammen og derefter trykke på **Udført**.

Bruge applikationer

Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer lige fra medie- til internetapplikationer.

Åbne en applikation

Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på startskærmen eller applikationsskærmen.

Åbne fra senest anvendte applikationer

Tryk på Hjem-tasten, og hold den nede for at åbne listen over de senest anvendte programmer.

Vælg det applikationsikon, du vil åbne.

Lukke en applikation

Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne.

Tryk på Hjem-tasten, og hold den nede, tryk på **Jobliste**, og tryk derefter på **Afslut** ud for et program for at lukke det. Tryk på **Afslut** for at lukke alle åbne applikationer.

Applikationsskærm

Applikationsskærmen viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelle nyinstallerede applikationer.

Tryk på **Prog.** på startskærmen for at åbne applikationsskærmen.

Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Omarrangere applikationer

Tryk på → **Rediger**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til en ny placering. Træk den ud til siden af skærmen for at flytte den til et andet panel.

Organisere i mapper

Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper.

Tryk på → **Rediger**, tryk og hold på et program, træk det til **Opret mappe**, og indtast derefter et mappenavn. Placér applikationer i den nye mappe ved at trække dem og derefter trykke **Gem**.

Omarrangere paneler

Før fingrene sammen på skærmen, tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Installere applikationer

Du kan bruge applikationsbutikker, f.eks. **Samsung Apps**, til at downloade og installere applikationer.

Afinstallere applikationer

- Tryk på → **Afinstallér**, og vælg derefter den relevante applikation.
- Tryk på → **Rediger**, tryk og hold på et program, og træk det derefter til papirkurven nederst på skærmen.

Standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.

Dele applikationer

Del downloadede applikationer med andre brugere via e-mail, Bluetooth eller andre metoder.

Tryk på → **Del programmer**, vælg programmer, og vælg derefter en metode til deling. De næste trin afhænger af den valgte metode.

Hjælp

Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og applikationer eller konfigurerer vigtige indstillinger.

Tryk på **Hjælp** på applikationsskærmen. Vælg et emne for at få vist tip.

Indtaste tekst

Brug Samsung tastaturet eller Google-stemmeinput til at angive tekst.

Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til ét af de understøttede sprog.

Skifte tastaturtype

Tryk på et vilkårligt tekstfelt, åbn informationspanelet øverst på skærmen, tryk på **Vælg Indtastningsmetode**, og vælg derefter, hvilken type tastatur der skal bruges.

Bruge Samsung tastaturet

Skifte tastaturlayout

Tryk på → **Stående tastaturtyper** og derefter på **Qwerty-tastatur** eller **3x4-tastatur**.

På 3x4-tastaturet har hver tast tre eller fire tegn. Tryk gentagne gange på tasten, som tegnet er tilknyttet, for at indtaste det pågældende tegn.

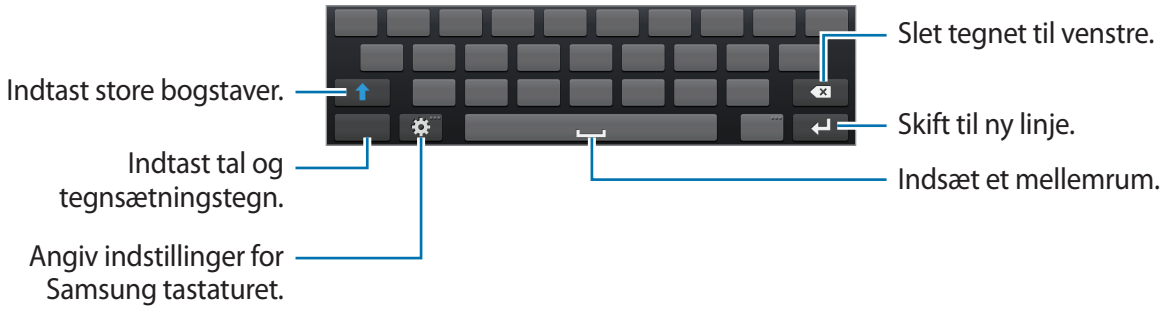

Indtaste store bogstaver

Tryk på , før du indtaster et tegn. Tryk to gange, hvis du kun vil bruge store bogstaver.

Skifte tastatursprog

Skub mellemrumstasten til højre eller venstre for at skifte tastatursprog.

Angive tekst via tale

Når **Google-stemmeindtastning** er aktiveret, vises stemmegenkendelsesskærmen. Tryk på , når du er færdig, for at vende tilbage til teksten.

Du kan ændre teksten ved at trykke på det understregede og vælge et ord eller et udtryk på rullelisterne.

Kopiere og indsætte

Tryk og hold på noget tekst, træk i eller for at vælge mere eller mindre tekst, og tryk derefter på **Klip** eller **Kopiér**. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.

Du kan sætte det ind i et tekstindtastningsfelt ved at placere markøren der, hvor det skal indsættes, og trykke på → **Indsæt**.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at komme på internettet eller dele mediefiler med andre enheder. (s. 111)

Tænde og slukke Wi-Fi

Åbn informationspanelet, og tryk på **Wi-Fi** for at slå forbindelsen til eller fra.

- Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke lovligt anvendes udendørs.
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

Forbinde til Wi-Fi-netværk

Tryk på **Indstillinger** → **Wi-Fi** på skærmen Programmer, og træk derefter **Wi-Fi**-kontakten mod højre.

Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en adgangskode, og tryk på **Tilslut**. Der vises et låseikon ud for netværk, som kræver adgangskode. Når der er oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt.

Tilføje Wi-Fi-netværk

Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på **Tilføj Wi-Fi-netværk** i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i **Netværks-SSID**, vælg sikkerhedstype, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på **Gem**.

Glemme Wi-Fi-netværk

Alle anvendte netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på **Glem**.

Oprette konti

Google-applikationer, såsom **Play Butik**, kræver en Google-konto, og **Samsung Apps** kræver en Samsung account. Opret en Google-konto og en Samsung account for at få mest ud af enheden.

Tilføje konti

Følg de viste anvisninger, når du åbner en Google-applikation, for at oprette en Google-konto. Du skal ikke logge ind.

Du kan logge på med eller tilmelde dig en Google-konto ved på applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Tilføj konto** → **Google**. Tryk efterfølgende på **Ny** for at tilmelde dig eller tryk på **Eksisterende**, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen. Du kan anvende flere Google-konti på enheden.

Du bør også oprette en Samsung account.

Fjerne konti

Tryk på **Indstillinger** på applikationsskærmen, vælg et kontonavn under **Konti**, vælg den konto, du vil fjerne, og tryk på **Fjern konto**.

Overføre filer

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.

Følgende filformater understøttes af visse programmer. Afhængigt af enhedens softwareversion er visse filformater måske ikke understøttet.

- Musik: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx og ota
- Billedfiler: bmp, gif, jpg og png
- Videofiler: 3gp, mp4, avi, wmv, flv og mkv
- Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc og rtf

Forbinde med Samsung Kies

Samsung Kies er en computerapplikation, som administrerer og synkroniserer mediebiblioteker, kontakter og kalendere med Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

2 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Forbinde med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn Windows Media Player, og synkronisér musikfiler.

Tilslut som en medieenhed

Slut enheden til en computer, og få adgang til mediefiler, der er gemt på din enhed.

1 Slut enheden til en computer ved hjælp af USB-kablet.

2 Åbn informationspanelet, og tryk på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.

3 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Tilslut som en kameraenhed

Slut en enhed til en computer som et kamera, og få adgang til filer på enheden.

Brug denne USB-tilslutningstilstand, når computeren ikke understøtter MTP'en (Media Transfer Protocol) eller ikke har USB-driver til din enhed installeret.

1 Slut enheden til en computer ved hjælp af USB-kablet.

2 Åbn informationspanelet, og tryk på **Forbundet som en medieenhed** → **Kamera (PTP)**.

3 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Sikre enheden

Ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne kan du forhindre andre i at bruge eller få adgang til personlige data og oplysninger på enheden. Enheden kræver et forudindstillet mønster, en PIN-kode eller en adgangskode, hver gang den skal låses op.

Indstille et mønster

Tryk på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Mønster** på applikationsskærmen.

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at bekræfte det. Angiv en PIN-kode til oplåsning af sikkerhedskopier.

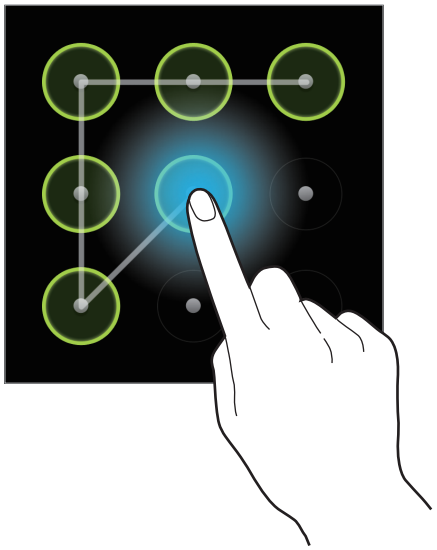

Indstille en PIN-kode

Tryk på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **PIN-kode** på applikationsskærmen.

Indtast mindst fire cifre, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Indstille en adgangskode

Tryk på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Adgangskode** på applikationsskærmen.

Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Låse enheden op

Tænd for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-knappen og angive mønsteret, PIN-koden eller adgangskoden.

Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

Opgradere enheden

Enhedens software kan opgraderes.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdatér i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.

- Sluk ikke for computeren og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
- Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.

Trådløs opgradering

Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

Tryk på **Indstillinger** → **Om enheden** → **Softwareopdatering** → **Opdatér** på applikationsskærmen.

Medie

Galleri

Brug denne applikation til at se billeder og videoklip.

Tryk på **Galleri** på applikationsskærmen.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

Se billeder

Når du starter **Galleri**, vises de tilgængelige mapper. Når en anden applikation, såsom **E-mail**, gemmer et billede, oprettes der automatisk en mappe til billedet. På samme måde oprettes mappen **Screenshots** automatisk, når du kopierer et skærmbillede. Vælg den mappe, du vil åbne.

Billederne i en mappe vises efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at se det i fuld skærm.

Rul til venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.

Zoome ind og ud

Brug én af følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbelttryk et vilkårligt sted for at zoome ind.
- Spred to fingre fra hinanden et vilkårligt sted for at zoome ind. Før dem sammen for at zoome ud, eller tryk to gange for at vende tilbage.

Afspille videoklip

Videofiler vises med ikonet i forhåndsvisning. Vælg en video for at se den, herefter åbnes **Videoafspiller**.

Redigere billeder

Tryk på , og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- **Redigér**: Redigér billedet.
- **Diasshow**: Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
- **Favoritter**: Føj til favoritlisten.
- **Ansigts-kode**: Registrér ansigter på billeder som ansigtsmærker.
- **Kopiér til udklipsholder**: Kopiér til udklipsholder.
- **Rotér mod uret**: Rotér mod uret.
- **Rotér med uret**: Rotér med uret.
- **Beskær**: Tilpas den blå ramme for at beskære og gemme billedet i den.
- **Vælg som**: Angiv billedet som tapet eller kontaktbillede.
- **Del foto med ven**: Indstil enheden til at genkende en persons ansigt, som du har forsynet med en kode på et billede, og sende det til den pågældende person. Ansigtsgenkendelse kan mislykkes afhængigt af ansigtets vinkel, størrelse, hudfarve, udtryk og lysforhold eller accessories, som motivet har på.
- **Udskriv**: Udskriv via USB eller en Wi-Fi-forbindelse. Enheden er kun kompatibel med visse Samsung printere.
- **Vis på kort**: Se optagelsesstedet på kortet. Aktivér geotagging, når du tager billeder eller optager video. Derved tilføjes billedet eller videoen et GPS-tag. Hvis der ikke er et GPS-tag at tilføje, vises denne funktion ikke.
- **Omdøb**: Omdøb filen.
- **Scan efter enheder i nærheden**: Søg efter enheder med mediedeling aktiveret.
- **Detaljer**: Vis billeddetaljer.

Slette billeder

Brug én af følgende metoder:

- Tryk på → **Vælg element** i en mappe, markér billederne, og tryk på .
- Tryk på , når du får vist et billede.

Dele billeder

Brug én af følgende metoder:

- Tryk på → **Vælg element** i en mappe, markér billederne, og tryk på for at sende dem til andre.
- Tryk på , mens du får vist et billede, for at sende det til andre.

Indstille som baggrund

Tryk på → **Vælg som**, mens du får vist et billede, for at indstille billedet som baggrund eller tildele det til en kontakt.

Forsyne ansigter med koder

Når du viser et billede, skal du trykke på → **Ansigts-kode** → **Til**. Der vises en gul ramme omkring det genkendte ansigt. Tryk på ansigtet og på **Tilføj navn**, og vælg eller tilføj derefter en kontakt.

Når ansigtsmærket vises på et billede, skal du trykke på det og bruge de tilgængelige valgmuligheder, f.eks. sende meddelelser eller e-mails.

Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.

Paper Artist

Med denne applikation kan du få billeder til at ligne illustrationer med sjove effekter eller rammer.

Tryk på **Paper Artist** på applikationsskærmen.

Brug kunstneriske værktøjer til at ændre et billede. Det redigerede billede gemmes i mappen **Galleri** → **Paper Pictures**.

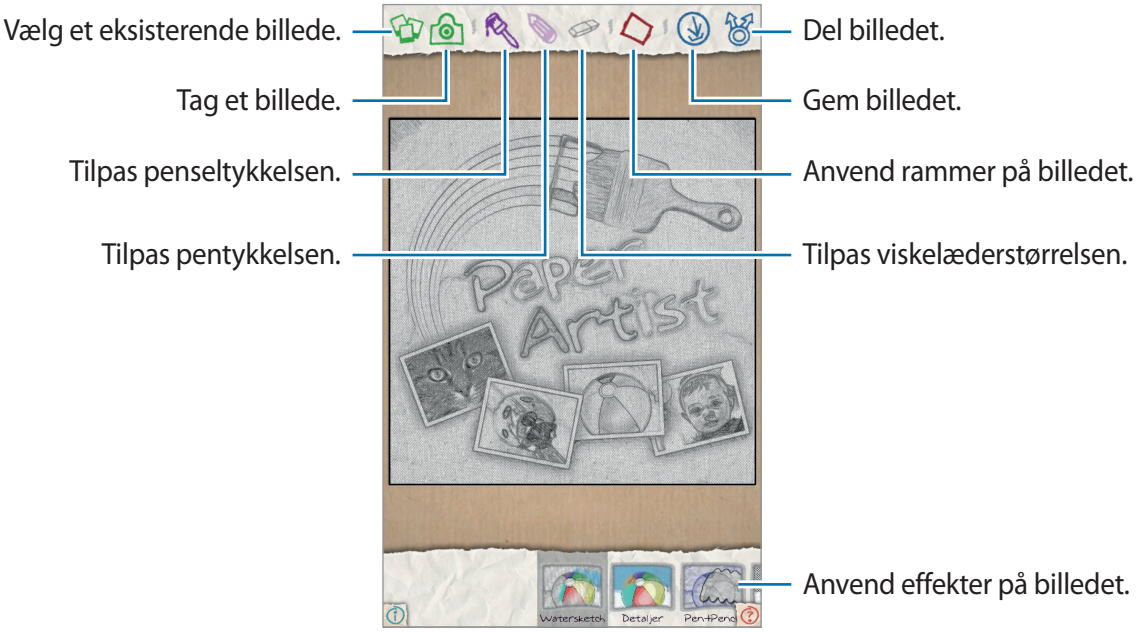

Billededitor

Brug dette program til at dekorere billeder ved hjælp af forskellige effekter, f.eks. pop art-effekten.

Tryk på **Billededitor** på applikationsskærmen.

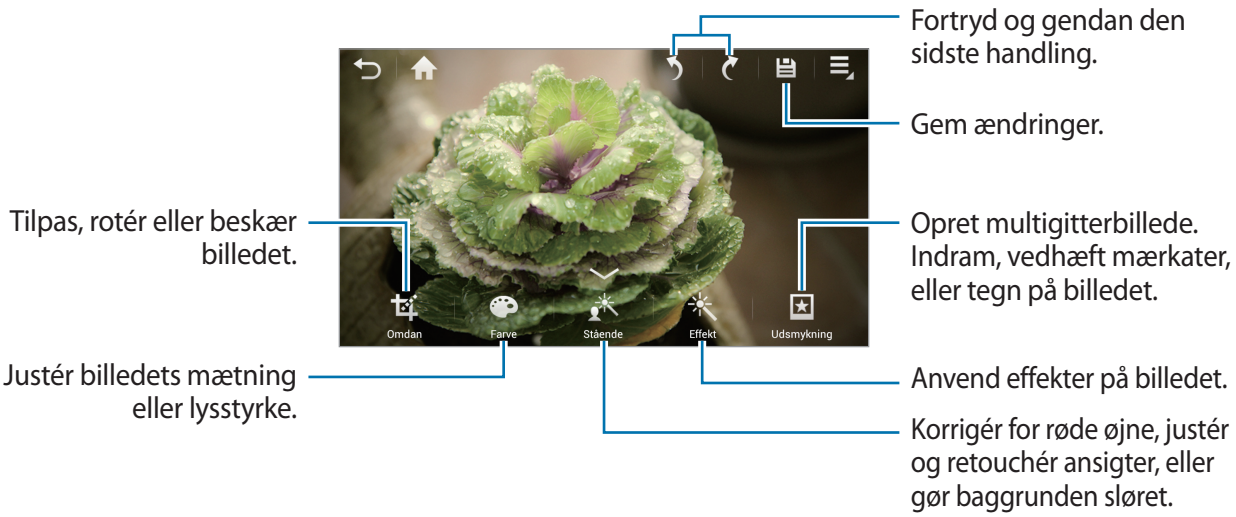

Tryk på for at afslutte.

Tilpasning af billeder

Tryk på **Omdan** → **Tilpas størrelse**.

Vælg en procentdel nederst på skærmen, eller træk i rammen for at tilpasse størrelsen, og tryk derefter på **Udført**.

Rotation af billeder

Tryk på **Omdan** → **Roter**.

Vælg en valgmulighed nederst på skærmen, eller træk skærmen for at rotere, og tryk derefter på **Udført**.

Beskæring af billeder

Tryk på **Omdan** → **Beskær**, og vælg derefter én af følgende valgmuligheder

- **Kvadrat**: Rotér eller tilpas rammen ved at trække i den, eller tryk på **Kvadrat**, vælg en valgmulighed, og tryk på **Udført**.
- **Lasso**: Tegn et område, og tryk på **Udført**.

Ændring af farver

Tryk på **Farve**, vælg en af de farveeffekter, der vises nederst på skærmen, træk om nødvendigt skyderen fra venstre mod højre, og tryk derefter på **Udført**.

Justering af et portrætbillede

Tryk på **Stående**, vælg en af de portræteffekter, der vises nederst på skærmen, træk om nødvendigt skyderen fra venstre mod højre, og tryk derefter på **Udført**.

Anvendelse af filtereffekter

Tryk på **Effekt**, vælg en af de filtereffekter, der vises nederst på skærmen, træk om nødvendigt skyderen fra venstre mod højre, og tryk derefter på **Udført**.

Dekoration af billeder

Brug denne effekt til at dekorere billeder med rammer, mærkater, tegninger, eller kombinér flere billeder i ét billede.

Indramning af billeder

Tryk på **Udsmykning** → **Rammer**, vælg en af de rammer, der vises nederst på skærmen, og tryk på **Udført**.

Påsætning af mærkater på billeder

Tryk på **Udsmykning** → **Mærkat**, vælg en af de mærkater, der vises nederst på skærmen, og tryk på **Udført**.

Oprettelse af multigitterbilleder

Tryk på **Udsmykning** → **Multigitter**, vælg et af de gitterlayouts, der vises nederst på skærmen, og tryk på **Udført**.

Tegning på billeder

Tryk på **Udsmykning** → **Tegning**, tegn på billedet, og tryk på **Udført**.

Videoafspiller

Brug denne applikation til at afspille videofiler.

Tryk på **Videoafspiller** på applikationsskærmen.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

Afspille videoklip

Vælg det videoklip, du vil afspille.

Slette videoer

Tryk på **Slet**, vælg videoer ved at markere dem, og tryk på **Slet**.

Dele videoklip

Tryk på → **Del via**, vælg en metode til deling, vælg videoer ved at markere felterne, og tryk derefter på **Udført**.

Videoredigeringsværktøj

Brug dette program til at redigere videoer og anvende forskellige effekter.

Tryk på **Videoredigeringsværktøj** på applikationsskærmen.

- Nogle videofiler i **Galleri** kan muligvis ikke vises afhængigt af videoopløsning og codec.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

Oprettelse af videoer

Vælg et billedtema, og tryk derefter på billedet igen for at bekræfte. Tryk på **Tilføj medie** for at tilføje mediefiler, og tryk derefter på det ikon, der svarer til den ønskede medietype, i skærmens venstre rude. Tryk og hold på en fil, og træk den til toppen af skærmens rude. Gentag filindsættelse efter behov, og tryk derefter på **Udført** for at afslutte.

Du kan slette et billede ved at trykke på og holde billedet og trække det til papirkurven.

Du kan omarrangere billeder ved at trykke og holde på et billede og trække det til en ny placering.

Tryk på , og tilføj en effekt til overgangen mellem billeder.

Tryk på → **Gem** for at gemme.

Tryk på → **Eksportér** for at eksportere videoen som fil.

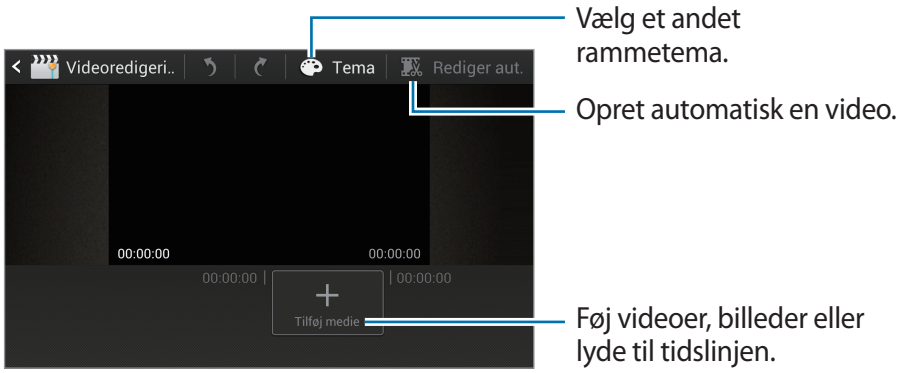

Trimning af segmenter i en video

Vælg et billede, flyt startbjælken til det ønskede startpunkt, flyt slutbjælken til det ønskede slutpunkt, og gem derefter.

Opdeling af videoer

Vælg og træk billedet til den orange linje, tryk på , og gem.

Anvendelse af effekter på en video

Vælg et billede, tryk på **Effekter**, vælg en af effekterne, og gem derefter videoen.

Automatisk redigering af en video

Opret automatisk en video.

Tryk på **Rediger aut.** → **OK** med mediematerialer, f.eks videoer, billeder eller lydspor, indsat i den nederste rude, og angiv derefter den videoens samlede afspilningstid.

Hvis du vil bruge **Rediger aut.**, skal mediematerialernes samlede afspilningstid mindst være 30 sekunder.

Musikafspiller

Brug denne applikation til at lytte til musik.

Tryk på **Musikafspiller** på applikationsskærmen.

- Afhængigt af enhedens softwareversion er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af den anvendte kodning.

Afspille musik

Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.

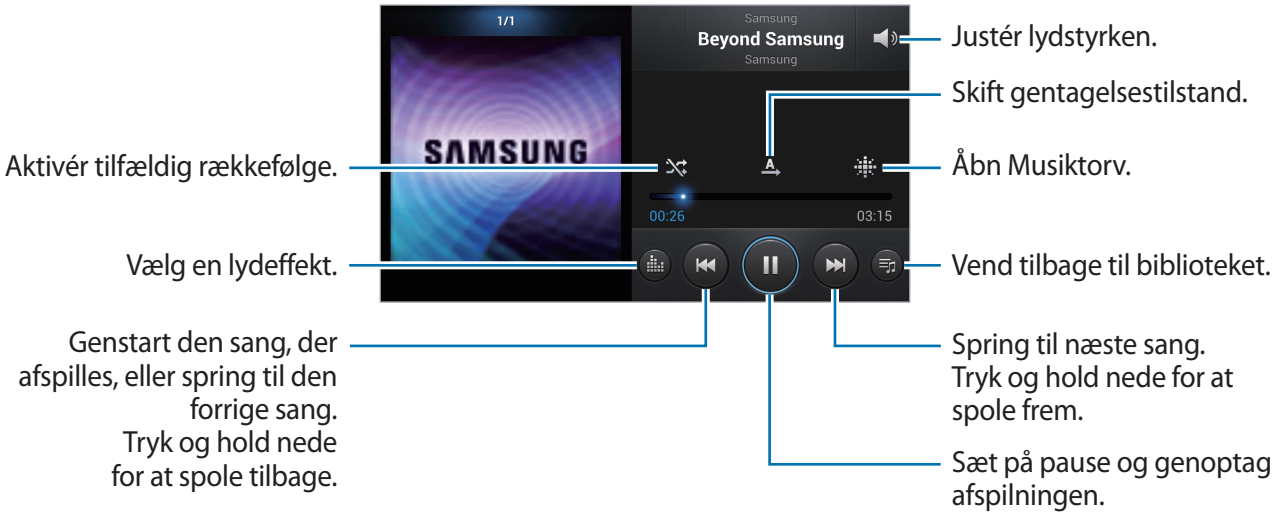

Oprette afspilningslister

Sammensæt din egen afspilningsliste.

Tryk på **Afspilningslister** på rullelisterne, og tryk på → **Opret afspilningsliste**. Indtast en titel, og tryk på **OK**. Tryk på **Tilføj musik**, vælg de ønskede sange, og tryk derefter på **Udført**.

Du kan føje den sang, du allerede afspiller, til en afspilningsliste ved at trykke på → **Føj til afspilningsliste**.

Afspille musik efter humør

Afspil musik grupperet efter humør. Afspilningslisten oprettes automatisk af enheden. Tryk på **Musiktorv** på rullelisterne, når der er tilføjet en ny sang, og tryk derefter på → **Biblioteksopdatering**.

Tryk på **Musiktorv**, og vælg en humørindstilling.

YouTube

Med denne applikation kan du se videoklip fra YouTube.

Tryk på **YouTube** på applikationsskærmen.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Se videoklip

Tryk på , og indtast et nøgleord. Vælg ét af de viste søgeresultater for at se videoklippet.

Dele videoklip

Vælg det relevante videoklip, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Uploade videoklip

Vælg din Google-konto, hvis den er sammenkædet med YouTube. Tryk på → en video, angiv oplysninger for videoen, og tryk derefter på **Upload**.

Vejr

Brug dette program til at få den seneste vejrudsigt der, hvor du befinder dig, eller i et andet område.

Tryk på **Vejr** på applikationsskærmen.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tilføjelse af steder

Hvis du vil tilføje et sted, skal du angive et stednavn i søgefeltet eller trykke på **Find aktuelle placering**.

Sletning af steder

Tryk på **Min byliste**, tryk på → **Slet**, vælg steder ved at markere dem, og tryk derefter på **Udført**.

Hvis du vil slette det aktuelle sted, skal du trykke på **Min byliste** → → **Vis aktuelle by** og derefter trække kontakten **Aktuel by** mod venstre.

Skifte mellem steder

Rul til højre eller venstre.

Instagram

Brug dette program til at se og dele billeder.

Tryk på **Instagram** på applikationsskærmen.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Register** for at tilmelde dig **Sign in**, og følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

Kommunikation

Kontakter

Brug denne applikation til at administrere kontakter, herunder telefonnumre, e-mail-adresser m.m.

Tryk på **Kontakter** på applikationsskærmen.

Administrere kontakter

Oprette en kontakt

Tryk på , og indtast kontaktoplysninger.

- : Tilføj et billede.
- / : Tilføj eller slet et kontaktfelt.

Redigere en kontakt

Tryk på .

Slette en kontakt

Tryk på → **Slet**.

Søge efter kontakter

Brug én af følgende søgemetoder:

- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Brug indekset i højre side af kontaktlisten til hurtig rulning ved at trække fingeren langs det.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre ét af følgende.

- : Føj til favoritkontakter.
- : Skriv en meddelelse.
- : Skriv en e-mail.

Importere og eksportere kontakter

Synkronisering med Samsung account

Tryk på → **Flet med Samsung account**.

Hvis du tilføjer eller sletter en kontakt på enheden, føjes den også til eller slettes fra din Samsung account og omvendt.

Synkronisere med Google Contacts

Tryk på → **Flet med Google**.

Kontakter, der synkroniseres med Google Contacts, vises med i kontaktlisten.

Hvis en kontakt tilføjes eller slettes på enheden, tilføjes eller slettes den også fra Google Contacts og omvendt.

Importere kontakter

Tryk på → **Importér/Eksportér** → **Importér fra SIM-kort** eller **Importér fra SD-kort**.

Eksportere kontakter

Tryk på → **Importér/Eksportér** → **Eksportér til SIM-kort** eller **Eksportér til SD-kort**.

Dele kontakter

Tryk på → **Importér/Eksportér** → **Del visitkort via**, vælg kontakter, tryk på **Udført**, og vælg derefter en delingsmetode.

Favoritkontakter

Tryk på , og gør derefter ét af følgende:

- **Søg**: Søg efter en kontakt.
- **Føj til favoritter**: Føj kontakter til favoritter.
- **Fjern fra favoritter**: Fjern kontakter fra favoritter.
- **Gittervisning**/**Listevisning**: Vis kontakter i gitter- eller listeform.

Kontaktgrupper

Føje kontakter til en gruppe

Vælg en gruppe, og tryk på . Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på **Udført**.

Administrere grupper

Tryk på , og gør derefter et af følgende:

- **Opret**: Opret en ny gruppe.
- **Søg**: Søg efter kontakter.
- **Skift rækkefølge**: Tryk og hold nede på ud for gruppenavnet, træk op eller ned, og tryk på **Udført**.
- **Slet grupper**: Vælg brugertilføjede grupper, og tryk derefter på **Slet**. Standardgrupper kan ikke slettes.

Sende en meddelelse eller e-mail til en gruppes medlemmer

Vælg en gruppe, tryk på → **Send meddelelse** eller **Send e-mail**, vælg medlemmer, og tryk derefter på **Udført**.

Visitkort

Opret et visitkort, og send det til andre.

Tryk på **Konfigurér profil**, indtast oplysninger, såsom telefonnummer, e-mail-adresse og postadresse, og tryk derefter på **Gem**. Hvis brugeroplysninger gemmes, mens enheden konfigureres, skal du vælge visitkortet under **MIG** og derefter trykke på for at redigere.

Tryk på → **Del visitkort via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Meddelelser

Brug denne applikation til at sende sms'er eller mms'er.

Tryk på **Meddelelser** på applikationsskærmen.

Du kan blive opkrævet yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, når du er uden for dit hjemmenets dækningsområde. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger.

Sende meddelelser

Tryk på **Skriv**, tilføj modtagere, skriv en meddelelse, og tryk derefter på .

Brug følgende metoder til at tilføje modtagere:

- Indtast et telefonnummer.
- Tryk på , vælg kontakter, og tryk på **Udført**.

Brug følgende metoder til at oprette en mms.

- Tryk på , og vedhæft billeder, videoklip, kontakter, noter, begivenheder m.v.
- Tryk på → **Indsæt humørikon** for at indsætte humørikoner.
- Tryk på → **Tilføj emne** for at indtaste et emne.

Sende planlagte meddelelser

Mens du skriver en meddelelse, skal du trykke på → **Planlagt meddelelse**. Angiv et klokkeslæt og en dato, og tryk på **OK**. Enheden sender meddelelsen den angivne dato på det angivne klokkeslæt.

- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes meddelelsen ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Få vist indgående meddelelser

Indgående meddelelser grupperes i meddelelsestråde efter kontakt.

Vælg en meddelelsestråd for at få vist personens meddelelse.

E-mail

Brug denne applikation til at sende eller få vist e-mails.

Tryk på **E-mail** på applikationsskærmen.

Oprette e-mail-konti

Opsæt en e-mail-konto, første gang du åbner **E-mail**.

Indtast e-mail-adressen og adgangskoden. Tryk på **Næste** for en privat e-mail-konto, såsom Google Mail, eller tryk på **Manuel ops.** for en arbejds-e-mail-konto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Du kan opsætte endnu en e-mail-konto ved at trykke på → **Indstillinger** → **Tilføj konto**.

Sende meddelelser

Tryk på den relevante e-mail-konto og derefter på **Skriv** øverst på skærmen. Indtast modtagere, emne og meddelelse, og tryk derefter på **Send**.

Tryk på for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.

Tryk på → **Tilføj Cc/Bcc** for at tilføje flere modtagere.

Tryk på **Vedhæft** for at vedhæfte billeder, videoer, kontakter, begivenheder og andet.

Tryk på for at indsætte billeder, begivenheder, kontakter og placeringsoplysninger i meddelelsen.

Sende planlagte meddelelser

Tryk på → **Sender plan**. Markér **Sender plan**, vælg et klokkeslæt og en dato, og tryk på **Udført**. Enheden sender meddelelsen den angivne dato på det angivne klokkeslæt.

- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes meddelelsen ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Læse meddelelser

Vælg en e-mail-konto, hvorefter der hentes nye meddelelser. Tryk på **Opdatér**, hvis du vil hente nye meddelelser manuelt.

Tryk på en meddelelse for at læse den.

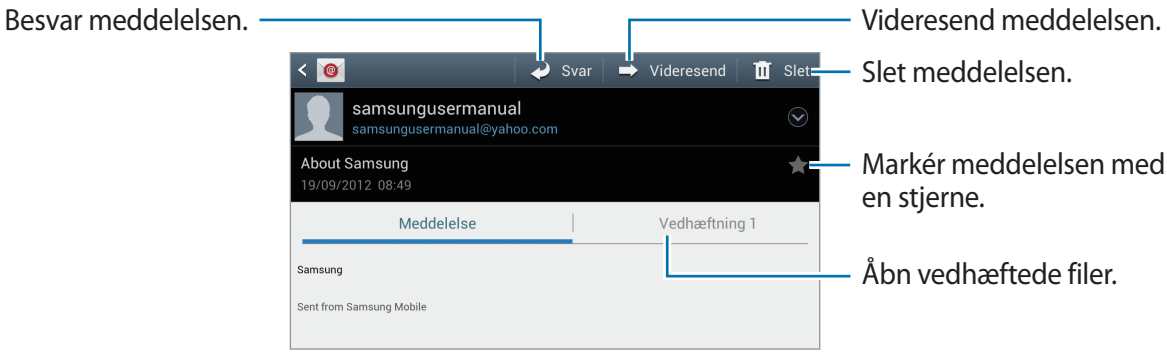

Tryk på fanen vedhæftet fil for at åbne vedhæftede filer, og tryk derefter på ud for den vedhæftede fil for at gemme den.

Google Mail

Brug denne applikation til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.

Tryk på **Google Mail** på applikationsskærmen.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation kan være mærket på anden vis, alt afhængigt af dit geografiske område eller tjenesteudbyder.

Sende meddelelser

Tryk på i en postkasse, indtast modtagere, emne og en meddelelse, og tryk derefter på **SEND**.

Tryk på → **Vedhæft fil** for at vedhæfte billeder.

Tryk på → **Tilføj Cc/Bcc** for at tilføje flere modtagere.

Tryk på → **Gem kladde** for at gemme meddelelsen til senere levering.

Tryk på → **Kassér** for at starte forfra.

Læse meddelelser

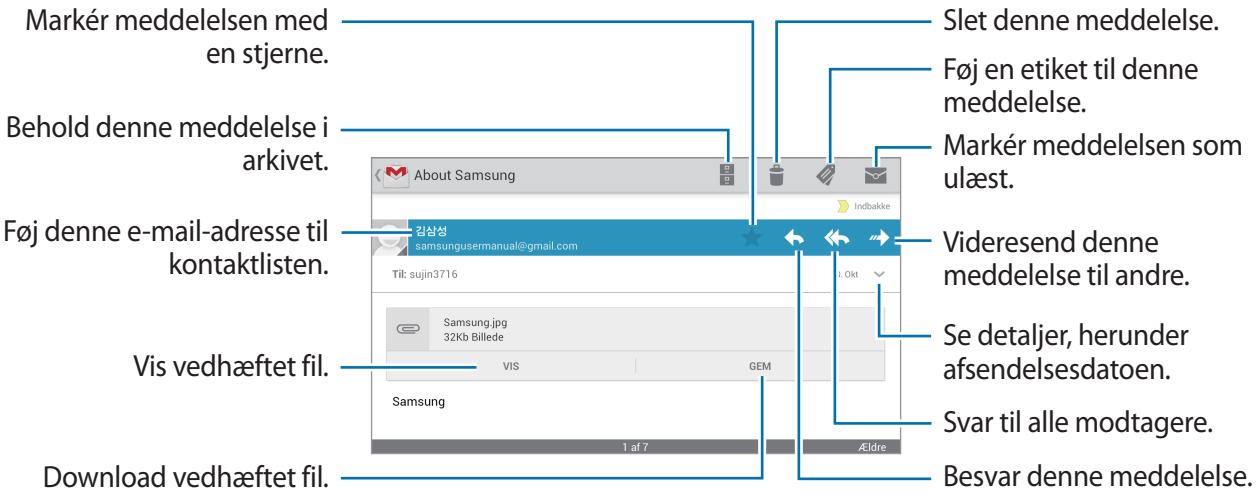

Etiketter

Google Mail bruger ikke egentlige mapper, men i stedet etiketter. Når Google Mail startes, vises meddelelser med etiketten Indbakke.

Tryk på for at hente nye meddelelser manuelt.

Tryk på at få vist meddelelser med andre etiketter.

Du kan føje en etiket til en meddelelse ved at vælge meddelelsen, trykke på , og derefter vælge den etiket, der skal tildeles.

Talk

Brug denne applikation til at chatte med andre via Google Talk.

Tryk på **Talk** på applikationsskærmen.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Offentlig profil

Tryk på konto-id'et oven over vennelisten for at ændre tilgængelighedsstatus, billede eller statusmeddelelse.

Tilføje venner

Tryk på , indtast e-mail-adressen på den ven, du vil tilføje, og tryk på **FÆRDIG**.

Chatte med venner

Vælg en ven fra vennelisten, skriv en meddelelse i feltet nederst på skærmen, og tryk derefter på .

Tryk på → **Føj til chat** for at føje en ven til chatten.

Tryk på → **Afslut chat** for at afslutte chatten.

Skifte mellem chats

Rul til venstre eller højre for at skifte mellem chats.

Slette chathistorik

Chats gemmes automatisk. Du kan slette chathistorik ved at trykke på → **Ryd chatoversigt**.

ChatON

Brug denne applikation til at chatte med enheder, der har et mobilnummer.

Tryk på **ChatON** på applikationsskærmen.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opret vennelisten ved at indtaste telefonnumre eller e-mail-adresser på Samsung accounts eller vælge venner fra listen med forslag.

Vælg en ven for at begynde at chatte.

Du kan synkronisere kontakter på enheden med ChatON ved at trykke på **Indstillinger** → **Synkronisér kontakter**.

Google+

Brug denne applikation for at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.

Tryk på **Google+** på applikationsskærmen.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Tryk på **Alle cirkler** for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at se indlæg fra dine cirkler.

Messenger

Brug denne applikation til at chatte med andre via chattjenesten Google+.

Tryk på **Messenger** på applikationsskærmen.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en ven fra vennelisten, skriv en meddelelse i feltet nederst på skærmen, og tryk derefter på ➤.

Web og netværk

Internet

Brug denne applikation til at gå på internettet.

Tryk på **Internet** på applikationsskærmen.

Få vist websider

Tryk på adressefeltet, angiv webadressen, og tryk derefter på **Gå**.

Tryk på for at dele, gemme eller udskrive den aktuelle webside, mens du ser på en webside.

Åbne en ny side

Tryk på → **Nyt vindue**.

Du kan gå til en anden webside ved at trykke på , rulle til højre eller venstre og trykke på den pågældende side.

Stemmesøgning på internettet

Tryk på adressefeltet og på , sig et nøgleord, og vælg derefter ét af de foreslåede nøgleord.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på → **Tilføj bogmærke**.

Tryk på , og vælg en webside, der er markeret med bogmærke, for at åbne den.

Oversigt

Tryk på → **Oversigt** for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider. Du kan rydde historikken ved at trykke på → **Ryd historik**.

Tryk på → **Oversigt** → **Mest besøgte** for at åbne en webside fra listen over mest besøgte websider.

Gemte sider

Tryk på → **Gemte sider** for at få vist gemte websider.

Links

Tryk på og hold et link på websiden, hvis du vil åbne det på en ny side, gemme det eller kopiere det.

Tryk på → **Downloads** for at se gemte links.

Dele websider

Tryk på → **Del side** for at dele en websideadresse med andre.

Du kan dele et udsnit af en webside ved at trykke og holde nede på den ønskede tekst og efterfølgende trykke på **Del**.

Chrome

Brug dette program til at søge efter oplysninger og gennemse websider.

Tryk på **Chrome** på applikationsskærmen.

Få vist websider

Tryk på adressefeltet, angiv webadressen, og tryk derefter på **Gå**.

Åbne en ny side

Tryk på → **Ny fane**.

Hvis du vil gå til en anden webside, skal du trykke på og trykke på siden ud fra miniaturebillederne.

Stemmesøgning på internettet

Tryk på adressefeltet og på , sig et nøgleord, og vælg derefter ét af de foreslåede nøgleord.

Bogmærker

Du kan markere den aktuelle webside med et bogmærke ved at trykke på → ☆, angive oplysninger, f.eks. navn og webadresse, og derefter trykke på **Gem**.

Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på → **Bogmærker**, og vælge et bogmærke.

Dele websider

Tryk på → **Del...** for at dele en websideadresse med andre.

Du kan dele en del af en webside ved at trykke på og holde den ønskede tekst og trykke på **DEL**.

Synkronisering med andre enheder

Synkronisér åbne faner og bogmærker til brug med Chrome på andre enheder, når du er logget på med den samme Google-konto.

Se åbne faner på andre enheder ved at trykke på → **Andre enheder**. Vælg en webside, der skal åbnes.

Tryk på ★ for at se bogmærker.

Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvet eller godkendt af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.

  Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

For at aktivere Bluetooth skal du på applikationsskærmen trykke på **Indstillinger** → **Bluetooth**, og trække kontakten **Bluetooth** til højre.

Parre med andre Bluetooth-enheder

Du kan få vist en liste over registrerede enheder ved på applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Søg**. Vælg den enhed, du vil parre med, og bekræft ved at acceptere den automatisk genererede adgangskode på begge enheder.

Sende og modtage data

Mange applikationer understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Blandt andet **Galleri**. Åbn **Galleri**, vælg et billede, tryk på → **Bluetooth**, og vælg derefter én af de parrede Bluetooth-enheder. Herefter skal Bluetooth-godkendelsesanmodningen accepteres på den anden enhed for at modtage billedet. Den overførte fil gemmes i mappen **Bluetooth**.

AllShare Play

Brug dette program til at afspille indhold fra forskellige enheder via internettet. Du kan afspille og sende en hvilken som helst fil på en vilkårlig enhed til en anden enhed eller webserver.

For at kunne bruge dette program skal du logge på med din Google-konto og Samsung account og registrere mindst to enheder som filservere. Registreringsmetoderne kan variere afhængigt af enhedstype. Tryk på → **Ofte stillede spørgsmål** for at få flere oplysninger.

Tryk på **AllShare Play** på applikationsskærmen.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sende filer

Vælg en enhed eller et weblager og en fil, og tryk på .

Dele filer

Vælg en enhed eller et weblager og en fil, tryk på , og benyt derefter en af følgende valgmuligheder:

- **Gruppedeling**: Del skærme med flere andre enheder, der er sluttet til det samme Wi-Fi-netværk.
- **Send til brugere i**: Del filer med enheder i nærheden, der har AllShare Play aktiveret.
- **Facebook**/**Twitter**/**Flickr**/**Picasa**: Overfør til et socialt netværkswebsted.

Afspille filer på en ekstern enhed

Vælg en enhed eller et weblager og en fil, og tryk på .

Administrere indhold på en webserver

Vælg en weblagerserver, og se og administrér filer.

Gruppedeling

Brug dette program til at dele billeder, dokumenter og musik med andre enheder, der er sluttet til det samme Wi-Fi-netværk.

Tryk på **Gruppedeling** på applikationsskærmen.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Dele filer

1 Tryk på **Del billede**, **Del dokument**, eller **Del musik**, vælg de filer, der skal deles, og tryk på ✓.

2 Indtast en PIN-kode, og tryk på **Klar**.

Deltagelse i en anden Gruppedeling

Tryk på en anden enhed under **Tilmeld**, indtast PIN-koden, og tryk på **OK**.

Applikations- og mediebutikker

Play Butik

Med denne applikation kan du købe og downloade programmer og spil, som kan bruges på enheden.

Tryk på **Play Butik** på applikationsskærmen.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori, elle tryk på for at søge med et nøgleord.

Vælg en applikation for at få vist oplysninger. Tryk på **Installer** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikationen, skal du trykke på prisen, og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

- Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.
- Du kan installere applikationer, som du har downloadet fra andre kilder, ved på applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Ukendte kilder**.

Afinstallere applikationer

Afinstallér applikationer købt i **Play Butik**.

Tryk på → **Mine apps**, vælg den applikation, du vil slette, på listen over installerede applikationer, og tryk derefter på **Afinstaller**.

Samsung Apps

Brug denne applikation til at købe og downloade dedikerede Samsung-applikationer. Du kan finde flere oplysninger på *www.samsungapps.com*.

Tryk på **Samsung Apps** på applikationsskærmen.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Hvis der ikke er registreret en Samsung account, skal du følge anvisningerne på skærmen for at oprette en Samsung account. Fuldfør abonnementsprocessen ved at læse de viste vilkår og betingelser og derefter trykke på **Acceptér** for at acceptere dem.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori. Tryk på for at vælge en kategori.

Søg efter en applikation ved at trykke på øverst på skærmen og indtaste et nøgleord i søgefeltet.

Vælg en applikation for at få vist oplysninger. Tryk på **Få** for at downloade den.

Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.

S Suggest

Brug dette program til at finde og hente de nyeste programmer, som Samsung foreslår.

Tryk på **S Suggest** på applikationsskærmen.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Game Hub

Brug denne applikation til at få adgang til spil.

Tryk på **Game Hub** på applikationsskærmen.

De tilgængelige spil kan variere afhængigt af området, du befinder dig i, eller din tjenesteudbyder.

Vælg en spilservice, og søg efter og få adgang til spil.

Play Books

Brug denne applikation til at downloade og læse bogfiler.

Tryk på **Play Books** på applikationsskærmen.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en bogfil ved at rulle til venstre eller højre. Under læsning af en bogfil kan du få adgang til yderligere valg ved at trykke på .

Tryk på for at købe bogfiler.

Play Movies

Brug denne applikation til at se, downloade og leje film eller tv-serier.

Tryk på **Play Movies** på applikationsskærmen.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en kategori øverst på skærmen, og vælg derefter en film, et tv-program eller en video, som du vil afspille eller leje.

Værktøjer

S-notat

Brug denne applikation til at oprette et notat ved hjælp af billeder og stemmeoptagelser.

Tryk på **S-notat** på applikationsskærmen.

Skrivning af notater

Du kan oprette notater med multimedieindhold ved at tegne skitser med fingeren eller tilføje billeder eller stemmenotater.

Tryk på for at skrive eller tegne på skærmen, eller tryk på for at skrive tekst ved hjælp af tastaturet.

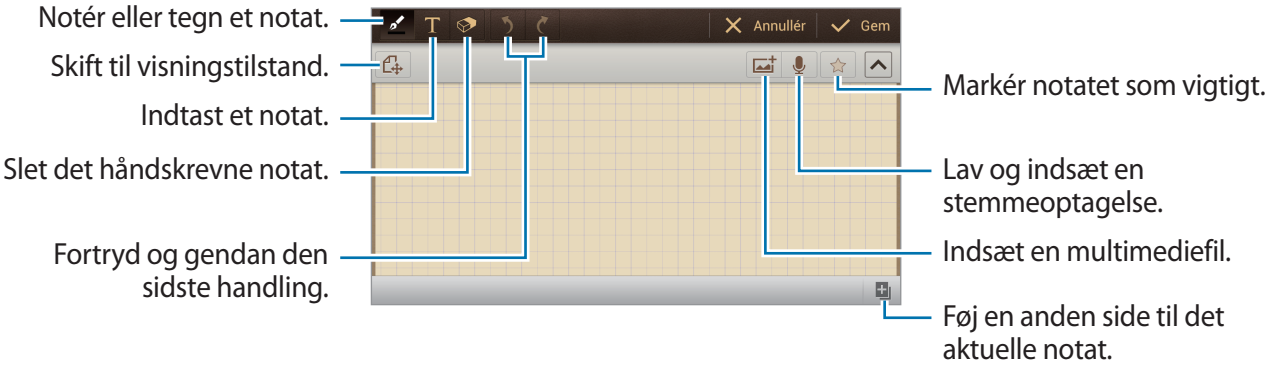

Når du skriver et notat, kan du ændre pentype, stregtykkelse eller penfarve ved at trykke på én gang til.

Når du visker et håndskrevet notat ud, kan du ændre viskelæderstørrelsen eller slette notatet ved at trykke på én gang til.

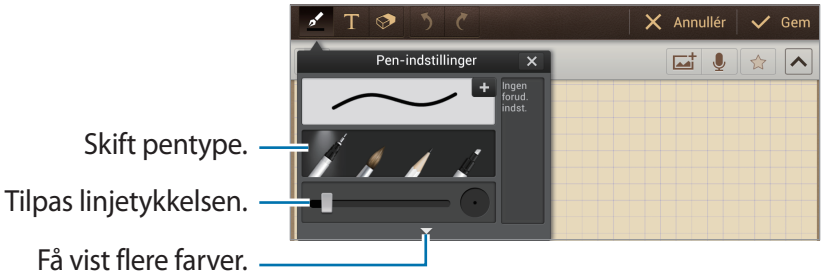

Tryk på → **Tilføj kode** for at tilføje en kode.

Du kan ændre arkbaggrund ved at trykke på → **Skift baggrund**.

Gennemsyn af notater

Hvis du vil søge efter et notat, skal du trykke på → **Søgning**.

Tryk på → **Slet** for at slette notater.

Tryk på → **Sortér efter** for at sortere notaterne efter bl.a. dato, titel, tekst eller andet.

Tryk på → **Vis efter liste** for at ændre visningstilstand.

Tryk på → **Importér S-notat** for at importere notater fra en onlinetjeneste.

Tryk på → **Synkronisér** for at synkronisere notater med en onlinetjeneste.

Tryk på → **Opret mappe** for at oprette en mappe.

Tryk på → **Flyt** for at flytte notater til en anden mappe.

Tryk på → **Kopiér** for at kopiere notater.

Tryk på → **Indstillinger** for at ændre indstillingerne.

Tryk på → **Selvstudium** for at få vist et selvstudium til dette program.

Visning af et notat

Tryk på notatminiaturerne for at åbne det.

Tryk på → **Del via** for at sende notatet til andre.

Tryk på → **Eksportér** for at gemme notatet som en billed- eller PDF-fil.

Tryk på → **Vælg som** for at bruge notatet som widget eller baggrund på startskærmen.

Hvis du vil udskrive notatet via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse, skal du trykke på → **Udskriv**. Enheden er kun kompatibel med visse Samsung printere.

S-planlægger

Brug denne applikation til at administrere begivenheder og opgaver.

Tryk på **S-planlægger** på applikationsskærmen.

Oprette begivenheder eller opgaver

Tryk på +, og brug derefter en af følgende metoder:

- **Tilføj hurtigt**: Opret en begivenhed eller opgave med et par nøgleord. Denne funktion er kun tilgængelig for sprogene engelsk og koreansk.
- **Tilføj begivenhed**: Indtast en begivenhed, og angiv, om den skal gentages.
- **Tilføj opgave**: Indtast en opgave, og angiv eventuelt en prioritet.

Du kan hurtigt tilføje en begivenhed eller opgave ved at trykke på en dato og derefter trykke på den igen.

Indtast en titel, og angiv, hvilken kalender der skal bruges eller synkroniseres med. Tryk efterfølgende på **Rediger begivenhedsinfo** eller **Rediger opgavedetaljer** for at tilføje flere detaljer, såsom hvor ofte begivenheden skal gentages, når der er angivet et varsel for den, eller hvor den finder sted.

Vedhæft et kort, der viser hvor begivenheden finder sted. Indtast placeringen i feltet **Placering**, tryk på ud for feltet, og angiv derefter den nøjagtige placering ved at trykke og holde nede på det viste kort.

Vedhæfte et billede. Tryk på **Billeder**, og tag et billede, eller vælg ét af de eksisterende billeder.

Synkronisere med Google Calendar

Tryk på → **Synkronisér** for at synkronisere og opdatere manuelt.

Skifte kalendertype

Vælg mellem forskellige typer kalendere, herunder år, måned, uge og andre. Du kan ændre kalendertype ved at føre fingerene sammen. Før sammen for f.eks. at skifte fra månedskalender til årskalender, og spred fra hinanden for at skifte tilbage til månedskalender fra årskalender.

Søge efter begivenheder

Tryk på → **Søgning**, og indtast et nøgleord.

Tryk på **I dag** øverst på skærmen for at få vist dagens begivenheder.

Slette begivenheder

Vælg en dato eller begivenhed, og tryk på → **Slet**.

Dele begivenheder

Vælg en begivenhed, tryk på → **Del via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Dropbox

Brug denne applikation til at gemme og dele filer med andre via onlinelageret Dropbox. Når du gemmer filer i din Dropbox-mappe, synkroniseres din enhed automatisk med webserveren og enhver anden computer, der har Dropbox installeret.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Dropbox** på applikationsskærmen for at aktivere Dropbox. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre konfigurationen.

Tryk på → **Photos or videos** eller **Other files** for at overføre filer til din Dropbox-mappe.

Tryk på og vælg en fil for at se filen.

Ur

Brug denne applikation til at indstille alarmer, se hvad klokken er overalt i verden, måle varigheden af en begivenhed, indstille en timer, eller bruge det som skrivebordsur.

Tryk på **Ur** på applikationsskærmen.

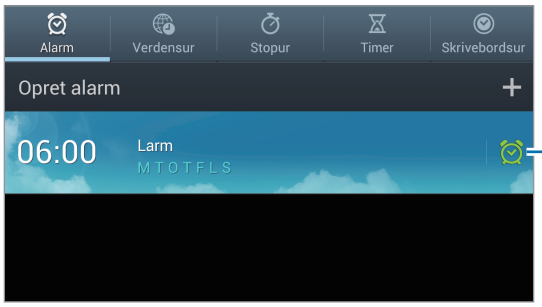

Alarm

Indstille alarmer

Tryk på **Opret alarm**, indstil klokkeslæt, vælg, hvilke dage alarmen skal aktiveres for, og tryk efterfølgende på **Gem**.

- **Slumre**: Angiv et interval og et antal gange alarmen skal gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.
- **Smart alarm**: Angiv et tidspunkt, hvor alarmen skal udløses, før det forudindstillede klokkeslæt.

Stoppe alarmer

Træk ud af den store cirkel for at stoppe en alarm. Træk ud af den store cirkel for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

Slette alarmer

Tryk på → **Slet**, vælg alarmer, og tryk derefter på **Slet**.

Verdensur

Oprette ure

Tryk på **Tilføj by**, og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.

Tryk og hold nede på et ur, og tryk derefter på **Indstillinger for sommertid** for at anvende sommertid.

Slette ure

Tryk på → **Slet**, vælg ure, og tryk på **Slet**.

Stopur

Tryk på **Start** for at tage tid på en begivenhed. Tryk på **Omgang** for at tage mellemtider.

Tryk på **Nulstil** for at rydde gemte mellemtider.

Timer

Indstil varighed, og tryk på **Start**.

Træk uden for den store cirkel, når timeren lyder.

Skrivebordsur

Tryk på for at se på fuld skærm.

Lommeregner

Brug denne applikation til at lave enkle eller komplekse beregninger.

Tryk på **Lommeregner** på applikationsskærmen.

Tryk på for at skjule tastaturet og få vist beregningshistorik.

Tryk på → **Ryd oversigt** for at rydde historikken.

Tryk på → **Tekststørrelse** for at ændre tekststørrelse for historikken.

S Voice

Brug dette program til at give enheden stemmekommandoer til afsendelse af meddelelser og meget andet.

Tryk på **S Voice** på applikationsskærmen.

Denne funktion kan være utilgængelig afhængigt af det område, du befinder dig i, og tjenesteudbyderen.

Her er nogle eksempler på stemmekommandoer:

- Åbn musik
- Start lommeregner
- Se plan

Tip til at forbedre stemmegenkendelsen

- Tal tydeligt.
- Sørg for, at der er ro omkring dig.
- Brug ikke stødende sprog eller slangord.
- Undgå dialekter.

Det et muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.

Google

Brug denne applikation til ikke alene at søge på internettet, men også blandt enhedens applikationer og i disses indhold.

Tryk på **Google** på applikationsskærmen.

Søge på enheden

Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Du kan også trykke på , sige et nøgleord, og derefter vælge ét af de foreslåede nøgleord.

Hvis der ikke returneres nogen resultater fra applikationerne, vises søgeresultaterne i webbrowseren.

Søgeområde

Du kan vælge, hvilke applikationer der skal søges i, ved at trykke på → **Indstillinger** → **Telefonsøgning** og markere de elementer, der skal søges efter.

Google Nu

Start Google-søgning for at få vist Google Now-kort, som viser det aktuelle vejr, oplysninger om offentlig transport, din næste aftale med mere, når du sandsynligvis har mest brug for det.

Brug Google Now, når du åbner Google-søgning første gang. Du kan skifte indstillingerne for Google Now ved at trykke på → **Indstillinger** → **Google Nu**.

Stemmesøgning

Brug denne applikation til at foretage stemmesøgninger på websider.

Tryk på **Stemmesøgning** på applikationsskærmen.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sig et nøgleord eller en sætning, når **Tal nu** vises på skærmen. Vælg ét af de foreslåede nøgleord.

Jobliste

Brug dette program til at kontrollere systemets status.

Tryk og hold på på enhver skærm, og tryk derefter på **Jobliste**.

Aktive programmer

Tryk på **Aktive programmer** for at kontrollere, hvilke programmer der kører i øjeblikket.

Tryk på **Afslut** ud for et program for at lukke det.

Tryk på **Afslut** for at lukke alle åbne applikationer.

Downloadet

Tryk på **Downloadet** for at kontrollere, hvilke programmer der er installeret.

Tryk på **Afinst.** ud for et program for at afinstallere det.

RAM

Tryk på **RAM** for at kontrollere, hvor meget hukommelse der anvendes.

Tryk på **Ryd hukommelse** for at lukke alle programmer, herunder programmer, der kører i baggrunden.

Lagring

Tryk på **Lagring** for at kontrollere, hvor meget af flashhukommelsen og hukommelseskortet, der er optaget.

Hjælp

Tryk på **Hjælp** for at få råd om, hvordan du kan forlænge batteriets levetid.

Mine filer

Brug denne applikation til at få adgang til mange forskellige filer på enheden, såsom billeder, videoer, sange og lydklip.

Tryk på **Mine filer** på applikationsskærmen.

Vælg den mappe, du vil åbne. Tryk på **Op** for at gå tilbage til den overordnede mappe. Tryk på **Hjem** for at vende tilbage til rodmappen.

Tryk på i en mappe, og vælg derefter ét af følgende:

- **Opret mappe**: Opret en mappe.
- **Søgning**: Søg efter filer eller mapper.
- **Vis som**: Skift visningstilstand.
- **Sortér efter**: Sortér filer eller mapper.
- **Indstillinger**: Redigér indstillinger for filhåndtering.
- **Vælg alle**: Markér alle filerne i mappen.

Downloads

Brug denne applikation til at se, hvilke filer der er downloadet via applikationerne.

Tryk på **Downloads** på applikationsskærmen.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Du kan se, hvilke filer der er blevet downloadet fra internettet, ved at trykke på **Internet-downloads**. Du kan alternativt trykke på **Andre downloads** for at se, hvilke filer der er blevet downloadet fra andre applikationer, såsom **E-mail**.

Vælg en fil for at åbne den med en egnet applikation.

Rejse og lokal

Maps

Brug denne applikation til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.

Tryk på **Maps** på applikationsskærmen.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Få vist kort

Rul i en vilkårlig retning for at få vist en placering eller finde vej.

Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og før dem sammen for at zoome ud.

Tryk på for at aktivere flere lag, herunder satellitbilleder, trafikoplysninger og meget andet.

Søge efter steder

Tryk på , angiv en adresse, og tryk derefter på . Vælg en placering for at få vist detaljerede oplysninger. Hvis du vil søge efter nærliggende steder, skal du trykke på .

Når placeringen er fundet, skal du trykke på og bruge én af følgende funktioner:

- **Ryd kort**: Fjerner kortet.
- **Gør tilgængelig offline**: Gem kortet over et angivet område, så du kan se det offline.
- **Indstillinger**: Redigér kortindstillingerne.
- **Hjælp**: Få vist oplysninger om brug af kortet.

Tryk på for at få vist din aktuelle placering.

Få anvisninger til en destination

1 Tryk på .

2 Tryk på , og vælg en metode til at angive start- og slutplacering:

- **Aktuel placering**: Brug aktuel placering som startplacering.
- **Kontaktpersoner**: Vælg fra kontaktlisten.
- **Punkt på kortet**: Udpeg ved at trykke på kortet.
- **Mine steder**: Vælg fra listen over foretrukne steder.

3 Vælg en rejsemetode, såsom kørsel, offentlig transport eller til fods, og tryk derefter på **HENT RUTEVEJLEDNING**.

4 Vælg én af de viste ruter, og tryk på **KORTVISN.** for at få vist detaljer.

Lokal

Brug denne applikation til at søge efter nærliggende restauranter, banker, busstoppesteder m.m.

Tryk på **Lokal** på applikationsskærmen.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en stedkategori og derefter et sted på listen over søgeresultater.

- **Kort**: Udpeg stedet på kortet.
- **Rute**: Søg efter en rute til stedet.

Du kan tilføje en stedkategori ved at trykke på → **Tilføj søgning** på kategorilisten og derefter indtaste et søgeord i tekstfeltet og trykke på **Udført**.

Navigation

Brug denne applikation til at søge efter en rute til en destination.

Tryk på **Navigation** på applikationsskærmen.

- Navigationskort, din aktuelle placering og andre navigationsdata kan afvige fra de faktiske placeringsoplysninger. Du skal altid være opmærksom på vejens tilstand, trafikken og andre faktorer, som kan påvirke din kørsel. Overhold alle sikkerhedsadvarsler og færdselslove under kørslen.
- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Angiv din destination ved at bruge én af følgende metoder:

- Sig destinationsadressen højt.
- Indtast destinationsadressen.
- Angiv navigationsanvisninger til dit hjem.
- Vælg destinationen på kortet.

Når ruten er fastlagt, skal du følge anvisningerne på skærmen for at navigere til destinationen.

Indstillinger

Om indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere enheden, indstille applikationsfunktioner og tilføje konti.

Tryk på **Indstillinger** på applikationsskærmen.

Wi-Fi

Aktivér Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Tryk på for at bruge valg.

- **Avanceret**: Redigér brugsindstillingerne for Wi-Fi-funktionen.
- **WPS tryk-knap**: Opret forbindelse til et sikkert Wi-Fi-netværk med en WPS-knap.
- **WPS PIN indtastning**: Opret forbindelse til et sikkert Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.

Angivelse af Wi-Fi-dvalepolitik

Tryk på **Wi-Fi** → → **Avanceret** → **Bevar Wi-Fi aktiv under dvale** på indstillingsskærmen.

Wi-Fi-forbindelser slukkes automatisk, når enheden går i strømsparetilstand. Derefter opretter enheden automatisk forbindelse til datanetværk, hvis den er indstillet til at bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Sæt denne indstilling til **Altid** for at undgå gebyrer for dataforbrug.

Indstille netværksbesked

Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet netværk.

Tryk på **Wi-Fi** → → **Avanceret** på indstillingsskærmen, og markér **Netværksbesked** for at aktivere denne funktion.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct opretter forbindelse til to enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden behov for et adgangspunkt.

Tryk på **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivér Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

Databrug

Hold styr på dit databrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

- **Mobildata**: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Indstil grænse for mobildata**: Angiv en grænse for brug af mobile data.
- **Databrugscyklus**: Redigér indstillingerne for begrænsningscyklussen.

Tryk på for at bruge flere funktioner.

- **Dataroaming**: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du bruger roaming.
- **Begræns baggrundsdata**: Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Synkronisér data automatisk**: Indstil enheden til automatisk at synkronisere kontakter, kalender, e-mails, bogmærker og billeddata fra sociale netværk.
- **Vis Wi-Fi-brug**: Angiv for se dit forbrug af data via Wi-Fi.
- **Mobile hotspots**: Søg efter og brug en anden enheds mobile netværk.

Flere indstillinger

Tilpas indstillinger for at styre forbindelser til andre enheder eller netværk.

Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. Du kan nu kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Smart-netværk

Dette deaktiverer alle datanetværksfunktioner på enheden, når skærmen slukkes, og programmer frakobles, f.eks. SNS-programmer eller **E-mail**. Når du tænder for skærmen, hentes alle nye informationer, der ikke kunne modtages, mens skærmen var slukket.

Du kan spare på batteriet ved at aktivere denne funktion.

Mobile netværk

- **Mobildata**: Indstil for at muliggøre brug af pakkekoblede datanetværk til netværkstjenester.
- **Dataroaming**: Indstil enheden til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer, eller dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
- **Adgangspunktsnavne**: Konfigurér navne på adgangspunkter (APN'er).
- **Netværksoperatører**: Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.

Internetd. og bærbart hotspot

- **Bærbart Wi-Fi-hotspot**: Brug det bærbare Wi-Fi-hotspot til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket.
- **USB-internetdeling**: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et trådløst modem for pc'en.
- **Hjælp**: Få mere at vide om USB og Wi-Fi internetdeling.

VPN

Konfigurér og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk).

Enheder i nærheden

- **Fildeling**: Aktivér mediedeling for at tillade, at andre DLNA-certificerede enheder får adgang til mediefiler på enheden.
- **Delt indhold**: Indstil for at dele dit indhold med andre enheder.
- **Enhedsnavn**: Indtast et navn på en medieserver for din enhed.
- **Liste over tilladte enheder**: Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
- **Liste over ikke-tilladte enheder**: Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
- **Download til**: Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler gemmes.
- **Upload fra andre enheder**: Angiv for at acceptere overførsler fra andre enheder.

AllShare Cast

Aktivér funktionen AllShare Cast for at dele dit display med andre.

- Deaktivér AllShare Cast-funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
- Hvis du angiver et Wi-Fi-frekvensbånd, kan AllShare Cast-dongler, muligvis ikke registreres eller tilsluttes.
- Hvis du ser video eller spiller på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få det optimale ud af AllShare Cast.

Kies via Wi-Fi

Opret forbindelse fra enheden til Samsung Kies via et Wi-Fi-netværk.

Blokeringstilstand

Vælg funktioner, og angiv enheden til at skjule eller vise beskedikoner for dem i angivne perioder.

Lyd

Tilpas indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

- **Lydstyrke**: Justér lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde og meddelelser.
- **Standardbeskeder**: Vælg en ringetone for begivenheder, f.eks. indgående meddelelser og alarmer.
- **Tastetoner**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Berøringslyde**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en applikation eller en funktion på den berøringsfølsomme skærm.
- **Lyd for skærmlås**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme skærm, eller låser den op.

Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Baggrund**:
  - **Startskærm**: Vælg et baggrundsbillede til startskærmen.
  - **Låseskærm**: Vælg et baggrundsbillede til den låste skærm.
  - **Start- og låseskærme**: Vælg et baggrundsbillede til startskærmen og den låste skærm.
- **Skærmtilstand**: Vælg en skærmtilstand.
- **Lysstyrke**: Indstil skærmens lysstyrke.

- **Rotér skærm automatisk**: Indstil indholdet til til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
- **Skærm timeout**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Typografi**: Skift typografi for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse**: Redigér skriftstørrelsen.
- **Vis batteriprocent**: Angiv for at se, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.

Lagring

Se hukommelsesoplysninger for din enhed og hukommelseskortet, eller formatér USB-lageret og et hukommelseskort.

Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.

Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapplikationerne optager en del af hukommelsen.

Strøm

Aktivér og skift indstillinger for strømsparetilstand.

- **Automatisk slukning**: Angiv det tidsrum, enheden skal vente, før den slukker.

  - Enheden slukker automatisk, hvis skærmen ikke berøres, eller hvis der ikke trykkes på knapperne i et forudindstillet tidsrum. Vælg et længere tidsrum, hvis kameraet skal bruges igennem længere tid.
  - Denne funktion er deaktiveret ved afspilning af videoer eller musik.
  - Du kan spare på batteriet ved at aktivere denne funktion.

- **Strømsparetilstand**:
  - **CPU-strømbesparelse**: Indstil enheden til at begrænse brugen af visse systemressourcer.
  - **Skærmstrømbesparelse**: Indstil enheden til at reducere skærmens lysstyrke.
  - **Lær om strømbesparelse**: Se, hvordan du kan reducere batteriforbruget.
- **Hurtig tænding**: Hvis du aktivere denne indstilling, starter enheden hurtigt i de følgende 24 timer.

Batteri

Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

Programmanager

Få vist og administrér applikationerne på enheden.

Placeringstjenester

- **Brug trådløse netværk**: Indstil enheden til at bruge Wi-Fi- og/eller mobile netværk til at finde den aktuelle placering.
- **Brug GPS-satellitter**: Indstil enheden til at bruge GPS-satellitten til at finde den aktuelle placering.
- **Placering og Google-søgning**: Angiv for at bruge din aktuelle placering til Google-søgning og andre Google-services.

Låseskærm

Tilpas enhedens sikkerhedsindstillinger.

- **Skærmlås**: Aktiverer skærmens låsefunktion.
- **Muligheder for skærmlås**:

Indstillingerne anvendes kun, når du angiver strygelåsindstillingen.

  - **Ur**: Indstil enheden til at vise uret på den låste skærm.
  - **Dobbelt ur**: Indstil enheden til at vise dobbelt-uret på den låste skærm.

- **Vejr**: Indstil enheden til at vise vejrinformationer på den låste skærm.
- **Krusningseffekt**: Indstil enheden til at vise krusningseffekten på den låste skærm.
- **Hjælpetekst**: Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.
- **Vågn op med låst skærm**: Indstil enheden til at genkende din vækkekommando, når skærmen er låst.
- **Indstil vækkekommando**: Angiv en vækkekommando for at starte programmet **S Voice** eller udføre en angivet funktion.

• **Ejeroplysninger**: Indtast dine oplysninger, som vises på den låste skærm.

Sikkerhed

Redigér indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

• **Kryptér enhed**: Indstil en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.

Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

• **Kryptér eksternt SD-kort**:

- **Kryptér**: Indstil enheden til at kryptere filer, når du gemmer dem på et hukommelseskort.
- **Fuld kryptering**: Indstil enheden til at kryptere alle filer på et hukommelseskort.
- **Ekskluder multimediefiler**: Indstil enheden til kryptere alle filer på et hukommelseskort bortset fra mediefiler.

Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktivér denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand**: Aktivér denne indstilling for at kunne styre din enhed på afstand via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på med din Samsung account for at bruge denne funktion.
  - **Tilføj konto**: Tilføj eller få vist din Samsung account.
  - **Brug trådløse netværk**: Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata og bestemme placeringen af din mistede eller stjålne enhed via Wi-Fi og mobile netværk.
- **Tyverisporing**: Aktivér funktionen Find min mobil.
- **Find min mobil-hjemmeside**: Åbn webstedet SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på SamsungDive-websitet.
- **Konfigurér SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktivér eller deaktivér funktionen for PIN-lås, så den anmoder om pinkode, før enheden kan bruges.
  - **Skift SIM PIN-kode**: Skift den PIN-kode, der giver adgang til SIM- eller USIM-data.
- **Gør adgangskoder synlige**: Som standard skjuler enheden adgangskoder af sikkerhedshensyn. Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
- **Enhedsadministratorer**: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
- **Ukendte kilder**: Vælg denne indstilling for at installere programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis dette ikke er valgt, kan du kun downloade programmer fra **Play Butik**.
- **Pålidelige legitimationer**: Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af forskellige applikationer.
- **Installér fra enhedslager**: Installér krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Slet legitimationsoplysninger**: Slet indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning.

Sprog

Vælg det sprog, som alle menuer og applikationer skal vises på.

Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

Google-stemmeindtastning

Vælg ⚙ for at ændre indstillingerne for stemmeinput.

- **Vælg inputsprog**: Vælg inputsprog for Google-stemmegenkendelse.
- **Bloker krænkende ord**: Angiv for at forhindre enheden i at genkende stødende ord i stemmeinput.
- **Download talegenkendelse offline**: Hent og installér sprogdata til offlinestemmeinput.

Samsung tastatur

Vælg ⚙ for at ændre indstillingerne for Samsung tastaturet.

- **Stående tastaturtyper**: Vælg standardmetoden til input, f.eks. QWERTY-tastatur eller traditionelt tastatur.
- **Indtastningssprog**: Vælg sprog til tekstinput.
- **Ordbog**: Indstil enheden til at forudsige ord i henhold til input og vise forslag til ord.
- **Kontinuerligt input**: Indstil for at kunne angive tekst ved at stryge på tastaturet.
- **Tastatur swipe**: Aktivér eller deaktivér funktionen til tastaturstrygning for tekstinputtilstanden. Skift mellem inputtilstande ved at rulle til venstre eller højre på tastaturet.

- **Håndskrift**: Du kan tilpasse indstillinger for håndskriftstilstand, f.eks. genkendelsestid, pentykkelse eller penfarve.
- **Stemme-input**: Aktivér stemmeinputfunktionen for at angive tekst med stemmen på Samsung tastaturet.
- **Autom. store bogstaver**: Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Automatisk tegnsætning**: Indstil enheden til at sætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Tegneksempel**: Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
- **Lyd ved tryk på tast**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Selvstudium**: Lær at indtaste tekst med Samsung tastaturet.
- **Nulstil indstillinger**: Nulstil indstillingerne for Samsung tastaturet.

Stemmesøgning

Benyt følgende indstillinger for Google-stemmegenkendelse:

- **Sprog**: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Taleoutput**: Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af stemmetilbagemeldinger.
- **Bloker krænkende ord**: Angiv for at forhindre enheden i at genkende stødende ord i stemmeinput.
- **Download talegenkendelse offline**: Hent og installér sprogdata til offlinestemmeinput.

Tekst-til-tale-output

- **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på ⚙.
- **Talehastighed**: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
- **Lyt til et eksempel**: Lyt til den oplæste tekst som eksempel.
- **Køretilstand**: Aktivér køretilstand for at indstille enheden til at læse indhold højt og angive, hvilke applikationer der skal bruges i køretilstand.

Markørhastighed

Justér markørhastighed for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.

Sky tjeneste

Redigér indstillingerne for synkronisering af data eller administration af dine Samsung Cloud- og Dropbox Cloud-konti.

Sikkerhedskopiér og nulstil

Redigér indstillingerne for administration af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskop. mine data**: Angiv for at sikkerhedskopiere indstillinger og programdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto**: Opsæt eller redigér din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk**: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og applikationsdata, når applikationer geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstil indstillingerne til fabriksværdierne, og slet alle data.

Tilføj konto

Tilføj dine e-mail-konti eller konti på sociale netværk.

Bevægelse

Redigér de indstillinger, der styrer bevægelsesregistrering på din enhed.

- **Panorér for at flytte ikon**: Indstil enheden til at flytte et element til en anden side, når du trykker og holder nede på elementet og derpå panorerer enheden til venstre eller højre.
- **Panorér for at se billeder**: Angiv for at rulle gennem et billede ved at bevæge enheden i en hvilken som helst retning, når billedet er zoomet ind.
- **Følsomhedsindstillinger**: Angiv hver enkelt bevægelsesregistrerings følsomhed.
- **Lær om bevægelser**: Se, hvordan du bruger hver enkelt bevægelsesregistrering.
- **Swipe med håndfladen for at optage**: Indstil enheden til at kopiere skærmbilledet, når du fører håndfladen hen over skærmen fra venstre eller højre.
- **Rør med håndfladen for at sætte på lydløs/pause**: Angiv for at afbryde lyd fra alarmer og FM-radioen ved at røre skærmen med håndfladen.
- **Lær om håndbevægelser**: Se undervisningsvideoen for at lære at styre håndbevægelser.

Tilbehør

Skift indstillinger for tilbehør.

- **Lydoutput**: Vælg et lydoutputformat til brug, når du slutter enheden til HDMI-enheder. Nogle enheder understøtter måske ikke surroundsoundindstillingen.

Nogle enheder understøtter måske ikke surroundsoundindstillingen.

Dato og tid

Få adgang til og redigér følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.

Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt**: Opdatér automatisk klokkeslættet og datoen, når du rejser på tværs af tidszoner.
- **Indstil dato**: Angiv den aktuelle dato manuelt.
- **Indstil tid**: Angiv det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Automatisk tidszone**: Indstil, så du modtager oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig i forskellige tidszoner.
- **Vælg tidszone**: Angiv din egen tidszone.
- **Brug 24-timersformat**: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat**: Vælg et datoformat.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med visse fysiske handicaps. Få adgang til og redigér følgende indstillinger for at gøre det nemmere at få adgang til enheden.

- **Rotér skærm automatisk**: Indstil grænsefladen til at rotere automatisk, når du roterer enheden.
- **Skærm timeout**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Sig adgangskoder**: Indstil enheden til at læse de adgangskoder, du angiver, højt ved hjælp af TalkBack.
- **Tilgængelighedsgenvej**: Føj en genvej til **Tilgængelighed** på hurtigmenuen, der vises, når du trykker og holder nede på tænd/sluk-knappen.
- **TalkBack**: Aktivér Talkback, som gør det muligt at høre tale.
- **Skriftstørrelse**: Redigér skriftstørrelsen.
- **Negative farver**: Vend displayets farvenuance for at gøre det mere tydeligt.
- **Tekst-til-tale-output**:
  - **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på ⚙.
  - **Talehastighed**: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
  - **Lyt til et eksempel**: Lyt til den oplæste tekst som eksempel.
  - **Køretilstand**: Aktivér køretilstand for at indstille enheden til at læse indhold højt og angive, hvilke applikationer der skal bruges i køretilstand.
- **Optimér webtilgængelighed**: Indstil applikationer til at installere web-scripts for at gøre webindholdet mere tilgængeligt.
- **Monolyd**: Aktivér monolyd, når du lytter til lyd med én øreprop.
- **Deaktivér alle lyde**: Afbryd alle enhedens lyde.
- **Tryk og hold-forsinkelse**: Angiv genkendelsestiden for tryk og hold på skærmen.

Udviklingsindstillinger

Skift indstillinger for programudvikling.

- **Adgangskode til sikkerhedskopiering af skrivebord**: Angiv en adgangskode for at beskytte dine sikkerhedskopierede data.
- **Forbliv vågen**: Indstil skærmen til at være tændt, når du oplader batteriet.
- **Beskyt SD-kort**: Angiv for at anmode om bekræftelse ved læsning af data fra et hukommelseskort.
- **USB-fejlsøgning**: Aktivér USB-fejlsøgningstilstand for at slutte enheden til en computer med et USB-kabel.
- **Tillad falske positioner**: Tillad, at der sendes falske positioner og serviceoplysninger til en Location Manager-tjeneste med henblik på test.
- **Vælg program, der skal fejlsøges**: Vælg, hvilke applikationer der skal fejlsøges, og forebyg, at der opstår fejl, når du sætter fejlsøgning på pause.
- **Vent på fejlsøgning**: Indstil enheden til at forhindre den valgte applikation i at blive indlæst, indtil fejlsøgning er klar.
- **Vis berøringer**: Indstil enheden til at vise markøren, når du berører skærmen.
- **Vis markørplacering**: Indstil enheden til at vise markørens koordinater og spor, når du berører skærmen.
- **Vis layoutgrænser**: Angiv for at vise grænser.
- **Vis opdateringer for GPU-visning**: Indstil enheden til at få de områder på skærmen, der opdateres med GPU, til at blinke.
- **Vis skærmopdateringer**: Indstil enheden til at få de områder på skærmen, der opdateres, til at blinke.
- **Vindue for animationssk.**: Vælg en hastighed til åbning og lukning af pop op-vinduer.
- **Animationsskala for overførsel**: Vælg en hastighed for skift mellem skærme.

- **Skala for animationsvarighed**: Vælg, hvor længe pop op-vinduer skal vises.
- **Deaktivér hardwareoverlægning**: Angiv for at skjule hardwareoverlays.
- **Gennemtving GPU-gengivel.**: Indstil enheden til at bruge 2D-hardwareacceleration for at forbedre grafikken.
- **Stringent tilstand**: Indstil enheden til at få skærmen til at blinke, når applikationer udfører langvarige handlinger.
- **Vis CPU-brug**: Angiv for at se en liste over alle aktive processer.
- **GPU-gengivelsesprofil**: Angiv for at kontrollere GPU-gengivelsestiden.
- **Aktivér sporinger**: Indstil enheden til at spore applikationers og systemets ydeevne.
- **Behold ikke aktiviteter**: Angiv for at afslutte programmer, der kører, når du starter et nyt program.
- **Begræns baggrundsprocesser**: Angiv for at begrænse antallet af processer, der kan kører i baggrunden.
- **Vis alle programmer uden svar**: Indstil enheden til at give dig besked om applikationer, der ikke svarer, og som kører i baggrunden.

Om enheden

Få vist enhedsinformationer, og opdatér enhedssoftwaren.

Fejlsøgning

Motivets øjne er røde

Røde øjne opstår, når motivets øjne reflekterer lys fra kameraets blitz.

Hvis du allerede har taget billedet, skal du trykke på **R. røde øjne** i **Billededitor**.

Billederne har støvpletter

Hvis der er støvpartikler i luften, kan de komme med på billeder, når du bruger blitz.

- Sluk for blitzen, eller undgå at tage billeder i støvede omgivelser.
- Angiv indstillinger for ISO-følsomhed. (s. 38)

Billederne er slørede

Sløring kan opstå, hvis du tager billeder ved lav belysning eller holder kameraet forkert.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at sikre, at motivet er i fokus.
- Angiv indstillingen for billedstabilisering.

Billederne er slørede, når jeg optager om natten

Når kameraet prøver at få mere lys ind, reduceres lukkerhastigheden. Dette kan gøre det svært at holde kameraet stille længe nok til at tage et tydeligt billede og kan medføre kamerarystelser.

- Angiv **Nat** i tilstanden Intelligent.
- Aktivér blitzen.
- Angiv indstillinger for ISO-følsomhed.
- Brug et stativ for at undgå kamerarystelser.

Motiverne bliver for mørke på grund af baggrundsbelysning

Når lyskilden er bag motivet, eller når der er stor kontrast mellem lyse og mørke områder, kan motivet blive for mørkt.

- Undgå at tage billeder i modlys.
- Angiv blitzindstillingen til **Udfyld**.
- Justér eksponeringen.
- Angiv måleindstillingen til **Punkt**, hvis et motiv er midt i rammen.

Når du ikke kan tænde for enheden.

- Sørg for, at batteriet er sat i. (s. 9)
- Oplad batteriet.

Når du ikke kan tage billeder eller optage video

- Dit lager er muligvis fuldt. Slet overflødige filer, eller indsæt et nyt hukommelseskort.
- Formatér hukommelseskortet.
- Hukommelseskortet er muligvis defekt. Køb et nyt kort.
- Sørg for, at enheden er tændt.
- Oplad batteriet.
- Sørg for, at batteriet er sat i.

Når blitzen ikke fungerer

- Tryk på blitzudløseren for at få blitzen til at springe op.
- Blitzindstillingen er muligvis angivet til **Fra**. (s. 37)
- I nogle tilstande er blitzen deaktiveret.

Når blitzen udløses uventet

Blitzen kan blive udløst uventet pga. statisk elektricitet.

Når farverne på billedet ikke stemmer overens med det faktiske motiv

Vælg en hvidbalanceindstilling, der passer til lyskilden. (s. 41)

Når billedet er for lyst

- Deaktivér blitzen. (s. 37)
- Justér ISO-følsomheden. (s. 38)
- Justér eksponeringsværdien. (s. 40)

Når billedet er for mørkt

- Aktivér blitzen. (s. 37)
- Justér ISO-følsomheden. (s. 38)
- Justér eksponeringsværdien. (s. 40)

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM eller USIM-kortet. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen.
- Nogle funktioner kræver et abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Objektivcylinderen trækkes ikke tilbage, selv når der er slukket for strømmen

Når du slukker for strømmen, mens du holder på objektivcylinderen, kan objektivcylinderen muligvis ikke trækkes tilbage. Hvis dette sker, må du ikke tvinge objektivcylinderen ind i kamerahuset. Tag kameraet med til Samsungs lokale servicecenter.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet

Hvis enheden har en berøringsfølsom skærm, og denne ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre enheden i at genkende dit input og frarådes til enheder med en berøringsfølsom skærm.
- Sørg for, at dine hænder er rene og tørre, når du betjener den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontrollér, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, så indlevér enheden til et af Samsungs servicecentre.

Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden går i baglås eller hænger, kan det være nødvendigt at lukke programmer eller nulstille enheden. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde nede på tænd/sluk-knappen i 6–8 sekunder. Enheden genstarter automatisk.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandard. På applikationsskærmen skal du trykke på **Indstillinger** → **Sikkerhedskopiér og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**.

Enheden bipper, og batteriikonet blinker

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Genoplad eller udskift batteriet.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukkes

- Batteripolerne kan være snavsede. Aftør begge guldfarvede kontakter med en ren, blød klud, og oplad batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere lades helt op, skal du kassere det på behørig vis og udskifte det med et nyt (følg de lokale bestemmelser for korrekt bortskaffelse).

Enheden føles varm

Når du bruger applikationer, der kræver mere strøm, eller bruger applikationer på enheden igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din Samsung-enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm til at bruge kameraapplikationen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraapplikationen efter at have prøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan af forskellige årsager måske ikke afspilles på din Samsung-enhed. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at enheden understøtter filtypen.

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret de korrekte og opdaterede drivere på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontrollér, at du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens etui

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din enhed afhængigt af enhedens software eller din tjenesteudbyder.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

www.samsung.com

Danish. 05/2013. Rev. 1.2